LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

GAISA KONDICIONIERIS

LATVISKI

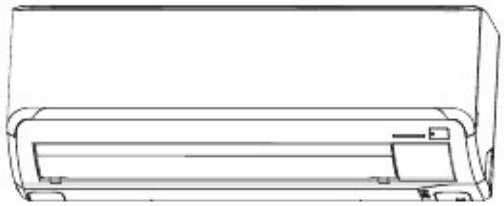

SRK20ZM-S
SRK25ZM-S
SRK35ZM-S
SRK50ZM-S

MANUEL DE L'UTILISATEUR **FRANÇAIS**

CLIMATISEUR

ANWENDERHANDBUCH **DEUTSCH**

¨KLIMAGERAT

ISTRUZIONI PER L'USO **ITALIANO**

CONDIZIONATORE D'ARIA

MANUAL DEL PROPIETARIO **˜ESPAN O**

ACONDICIONADOR DE AIRE

GEBRUIKERSHANDLEIDING **NEDERLAND**

AIRCONDITIONING

MANUAL DO UTILIZADOR **PORTUGUÊS**

APARELHO DE AR CONDICIONADO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ **HNIKA**

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **РУССКИЙ**

КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА

KULLANIM KILAVUZU **TÜRKÇE**

SPLİT KLİMA

CE

Šis gaisa kondicionieris atbilst **EMC** Direktīvai 2004/108/EK, LV Direktīvai 2006/95/EK.

Ce climatiseur est conforme à la Directive EMC: 2004/108/EC, LV Directive 2006/95/EC.

Dieses Kimagerät erfüllt die **EMC** Direktiven 2004/108/EC, LV Direktiven 2006/95/EC.

Questo condizionatore d'aria è conforme alla Direttiva **EMC:** 2004/108/EC, LV Direttiva 2006/95/EC.

Este acondicionador de aire cumple con la directiva EMC: 2004/108/EC, LV Directiva 2006/95/EC.

Deze airconditioner voldoet aan **EMC** Directive 2004/108/EC, LV Directive 2006/95/EC.

Este aparelho de ar condicionado está em conformidade com a Directiva **EMC** 2004/108/EC e a Directiva LV 2006/95/EC.

∝"Ùñ ÙÔ ÎÎÈÌ·ÙÈÛÙÈÎñ Â›Ó·È Û‡ÌÊ"ÓÔ ÌÂ ÙÈ˜ □ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ ÙË˜ √‰¤ËÁ›·˜ **EMC** 2004/108/EK Î·È ÙË˜ √‰¤ËÁ›·˜ LV 2006/95/EK.

RLA012A021B

Pateicamies par to, ka iegādājāties MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. gaisa kondicionieri. Lai nodrošinātu ilgstošu un nevainojamu kalpošanu, lūdzam rūpīgi izlasīt un ievērot šīs lietošanas instrukcijas, pirms sākt izmantot savu gaisa kondicionieri. Pēc izlasīšanas lūdzam saglabāt instrukcijas drošā vietā un izmantot turpmāk, ja rodas ar ekspluatāciju saistīti jautājumi vai jebkādas darbības problēmas.

Šis gaisa kondicionieris ir paredzēts lietošanai mājsaimniecībās.

R410A ir aizliegts novadīt atmosfērā: R410 ir fluorēta siltumnīcas tipa gāze, uz kuru attiecas Kyoto Protokols, ar globālās sasilšanas potenciālu (GWP) = 1975.

LATVISKI

Jūsu gaisa kondicionieris var būt apzīmēts ar šo simbolu. Tas nozīmē, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (EEIA saskaņā ar direktīvu 2002/96/EK) ir aizliegts jauks ar vispārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Gaisa kondicionieris ir jānodod utilizācijai pilnvarotā pārstrādes ražotnē, kas nodrošina atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un atjaunošanu, un to nedrīkst utilizēt pašvaldības atkritumu ietvaros. Lūdzam sazināties ar uzstādītāju vai vietējo pašvaldību, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Šis simbols, kas uzdrukāts uz baterijām, kuras ir pievienotas jūsu gaisa kondicionierim, norāda uz informāciju, kas paredzēta gala lietotājiem saskaņā ar ES direktīvas 2006/66/EK 20. punkta II pielikumu.

Pēc bateriju kalpošanas mūža beigām tās ir jāutilizē atsevišķi no vispārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Ja ķīmiskais simbols ir uzdrukāts zem augstāk attēlotā simbola, tas nozīmē, ka baterijas satur smagos metālus zināmā koncentrācijā. Tas tiek norādīts sekojošo: Hg: dzīvsudrabs (0.0005%), CD: kadmijs (0.002%), Pb: svins (0.004%).

Lūdzam korekti utilizēt baterijas jūsu vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas vai pārstrādes centrā.

Ikvienas telpās un ārā izmatojamās iekārtas radītās skaņas spiediena līmenis nepārsniedz 70 dB(A).

Satura rādītājs

Drošības pasākumi..... 2

Katras detaļas nosaukums un tās funkcija..... 4

Tālvadības pults darbība..... 6

Darbības problēmas ar tālvadības pulti..... 6

Pagaidu darbības funkcija..... 6

Divu gaisa kondicionieru uzstādīšana vienā telpā..... 7

Bērnu slēdzene..... 7

Tālvadības pults darbības un

displeja sadaļa..... …..8

Pašreizējā laika iestatījumi..... 9

AUTOMĀTISKĀ režīma funkcija..... 9

Temperatūras regulēšana AUTO režīmā..... …..10

VENTILATORA ĀTRUMS.....10

DZESĒT/SILDĪT/ŽĀVĒT/VENTILATORA režīmu funkcijas..... 11

Gaisa kondicioniera darbības temperatūras iestatījumi..... ……11

SILDĪŠANAS režīma rādītāji..... 11

Gaisa plūsmas virziena noregulēšana..... 12

Gaisa plūsmas virziena noregulēšana..... 12

MIEGA TAIMERA funkcija..... 13

IZSLĒGŠANAS TAIMERA funkcija..... 13

IESLĒGŠANAS TAIMERA funkcija..... 14

MIEGA TAIMERA + IESLĒGŠANAS TAIMERA funkcija..... 14

IESLĒGŠANAS + IZSLĒGŠANAS TAIMERA funkcija..... 15

ALERGĒNU LIKVIDĒŠANA funkcija..... 15

NEDĒĻAS TAIMERA funkcija..... 16

MAKSIMĀLĀS JAUDAS /EKONOMISKĀ funkcija..... 20

NAKTS ATIESTATĪŠANAS funkcija..... 21

KLUSĀ REŽĪMA funkcija..... 21

PAŠTĪRĪŠANĀS funkcija..... 22

Automātiskā restarta funkcija..... 22

Ieteikumi efektīvai darbībai..... 22

Uzstādīšanas vietas iestatījumi..... 23

Apkope..... 24

Pareiza uzstādīšana..... 26

Problēmu risināšana..... 26

Paziņojumi..... 27

Sazinieties ar savu izplatītāju..... 28

Par vairākiem gaisa kondicionieriem..... 28

Pašdiagnostikas funkcija..... 29

Drošības pasākumi

 Pirms sākt izmantot sistēmu, lūdzam rūpīgi izlasīt šos „Drošības pasākumus”, lai nodrošinātu atbilstošu sistēmas ekspluatāciju.
 Kad esat izlasījuši šīs instrukcijas, lūdzam tās saglabāt un nenozaudēt. Ja kāds cits pārņem sistēmas lietošanu, lūdzam nodrošināt, lai šīs instrukcijas tiktu nodotas jaunajam operatoram.

⚠ **BRĪDINĀJUMS**	Nepareiza lietošana var novest pie drastiskiem iznākumiem kā nāve, nopietnas traumas, utt.
⚠ **UZMANĪBU**	Var izraisīt nopietnu problēmu atkarībā no apstākļiem.

Lūdzam ļoti rūpīgi ievērot šos piesardzības pasākumus, jo tie ir svarīgi jūsu drošībai.

 Simboliem, kuri bieži parādās tekstā, ir šāda nozīme:

	Stingri aizliegts		**Ļoti rūpīgi ievērot instrukcijas**		**Nodrošināt atbilstošu zemējumu**

MONTĀŽAS DROŠĪBAS PASĀKUMI

⚠ BRĪDINĀJUMS

 Sistēma ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībās, dzīvojamās ēkās, utt.
Ja tā tiek izmantota skarbākos apstākļos, piemēram, mašīnbūves ražotnēs, iekārta var nedarboties apmierinoši.

 Sistēmu drīkst uzstādīt jūsu izplatītājs vai kvalificēts profesionālis.
Nav ieteicams pašiem uzstādīt sistēmu, jo nepareizas darbības var izraisīt ūdens noplūdes, elektrošoku vai ugunsgrēku.

⚠ UZMANĪBU

 Neuzstādiet to tur, kur var būt viegli uzliesmojošas gāzes noplūdes.
Gāzes noplūdes var izraisīt aizdegšanos.

 Atkarībā no uzstādīšanas vietas var būt nepieciešama zemes noplūdes aizsargiekārta.
Neuzstādot zemes noplūdes aizsargiekārtu, pastāv risks saņemt elektrošoku.

 Pārliecinieties, ka notekcaurule ir uzstādīta pareizi, lai viss ūdens tiktu novadīts.
Nepareiza uzstādīšana var novest pie tā, ka ūdens sāk pilēt telpā un sabojāt mēbeles.

 Pārliecinieties, ka sistēma ir pareizi sazemēta.
Zemējuma kabeļus nekad nedrīkst pievienot pie gāzes caurulēm, ūdensvadiem, zibensnovedējiem vai telefona zemējuma kabeļiem. Nepareiza zemējuma kabeļa uzstādīšana var izraisīt elektrošoku.

EKSPLUATĀCIJAS DROŠĪBAS PASĀKUMI

⚠ BRĪDINĀJUMS

 Izvairieties no ilgstošas atrašanās zem dzesēta gaisa plūsmas.
Tas var ietekmēt jūsu veselības stāvokli un izraisīt veselības problēmas.
 Neievietojiet nekādus priekšmetus gaisa ieņemšanas atvērumā.
Tas var izraisīt traumas, iekšējam ventilatoram ātri griežoties.

 Šo ierīci nav paredzēts lietot personām, kurām ir (tai skaitā bērniem) fizisku, sensoru un garīgu spēju traucējumi vai nepietiekama pieredze un zināšanas, izņemot, ja par to drošību atbildīgā persona nodrošina tiem uzraudzību vai apmācību attiecībā uz iekārtas lietošanu.
Bērni ir jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar iekārtu.

 Neglabājiet tālvadības pulti zīdaiņiem pieejamās vietās.
Pretējā gadījumā tie var norīt baterijas vai izraisīt citus negadījumus.

⚠ UZMANĪBU

 Izmantojiet tikai atļautus drošinātājus.
Stingri aizliegts izmantot tērauda vai vara vadus atļauta drošinātāja vietā, jo tas var izraisīt ierīces saplīšanu vai aizdegšanos.
 Neaiztieciet slēdžus ar mitrām rokām.
Tas var izraisīt elektrošoku.
 Aizliegts karāties pie iekšējās ierīces.
Ja tā uzkritīs jums virsū, jūs varat gūt traumas.

 Nenovietojiet viegli uzliesmojošus insekticīdus vai krāsas aerosolus pūtēja tuvumā vai nesmidziniet tos tieši uz sistēmas.
Tas var izraisīt aizdegšanos.
 Aizliegts novietot jebkādu viegli uzliesmojošu ierīci tieši gaisa kondicioniera gaisa plūsmas ceļā.
Iekārta var nedarboties pienācīgi.

Drošības pasākumi

⚠ UZMANĪBU

- **Aizliegts mazgāt gaisa kondicionieri ar ūdeni.**
  Tas var izraisīt elektrošoku.
- **Sistēmu atļauts izmantot tikai tai paredzētajam mērķim, bet nekam citam, piemēram, pārtikas, augu vai dzīvnieku, precizitātes ierīču vai mākslas darbu saglabāšanai.**
  Sistēma ir paredzēta lietošanai tikai dzīvojamās telpās. Jebkāda cita veida sistēmas lietošana var sabojāt pārtikas kvalitāti, utt.
- **Aizliegts novietot uz ierīces jebko, kas satur ūdeni, piemēram, vāzes.**
  Ūdens, nonācis ierīcē, var sabojāt tās izolāciju un tādējādi izraisīt elektrošoku.
- **Aizliegts uzstādīt sistēmu tur, kur gaisa plūsma ir vērsta tieši uz augiem vai dzīvniekiem.**
  Tas var nodarīt kaitējumu to veselībai.
- **Aizliegts sēdēt uz ārējās ierīces vai novietot uz tās kādus priekšmetus.**
  Ja ierīce vai uz tās novietotie priekšmeti nokritīs, cilvēki var gūt traumas.
- **Pēc ilgākas lietošanas regulāri pārbaudiet ierīces balsta konstrukciju.**
  Ja bojājumi netiek nekavējoties izlaboti, ierīce var nokrist un izraisīt traumas cilvēkiem.
- **Nepieskarieties gaisa siltummaiņa alumīnija restēm.**
  Tas var izraisīt traumas.
- **Aizliegts novietot mājsaimniecības elektriskās ierīces vai mājsaimniecības priekšmetus zem gaisa kondicioniera iekšējām un ārējām ierīcēm.**
  Kondensāts, kas pil no ierīces, var nosmērēt šos priekšmetus un izraisīt negadījumus vai elektrošoku.
- **Aizliegts ekspluatēt sistēmu bez gaisa filtra.**
  Tas var izraisīt sistēmas bojājumus, jo siltummainis ir aizsērējis.
- **Aizliegts atslēgt strāvas padevi uzreiz pēc gaisa kondicioniera izslēgšanas.**
  Nogaidiet vismaz 5 minūtes, pretējā gadījumā pastāv ūdens noplūdes vai bojājumu risks.
- **Aizliegts kontrolēt sistēmu, izmantojot galveno strāvas slēdzi.**
  Tas var izraisīt aizdegšanos vai ūdens noplūdes. Tāpat arī ventilators var sākt negaidīti darboties, kas var izraisīt traumas cilvēkiem.

- **Ja ekspluatējat sistēmu kopā ar sadedzināšanas iekārtu, jums ir jānodrošina regulāra telpu vēdināšana.**
  Nepietiekamas vēdināšanas rezultātā skābekļa trūkums var izraisīt negadījumus.
- **Noņemot gaisa ieņemšanas paneli un filtrus, stāviet stingri uz trepēm vai cita stabila priekšmeta.**
  Pretējā gadījumā ir risks gūt traumas, apgāžoties nestabiliem priekšmetiem.
- **Tīrot sistēmu, apturiet ierīces darbību un atslēdziet strāvas padevi.**
  Aizliegts atvērt paneli, kamēr darbojas iekšējais ventilators.
- **Aizliegts novietot priekšmetus ārējās ierīces tuvumā vai ļaut lapām uzkrāties ierīces apkārtnē.**
  Ja ārējās ierīces tuvumā atrodas kādi priekšmeti vai koku lapas, nelieli dzīvnieki var iekļūt ierīcē un nonākt saskarsmē ar elektriskajām detaļām, kas var izraisīt bojājumus, dūmu izdalīšanos vai aizdegšanos.
- **Sazinieties ar savu izplatītāju, ja vēlaties iztīrīt iekšējo ierīci no iekšpuses; nemēģiniet to darīt paši.**
  Lietojot nepiemērotus tīrīšanas līdzekļus vai neatbilstošus mazgāšanas paņēmienus, var nodarīt bojājumus ierīces plastmasas detaļām un izraisīt noplūdes. Ja tīrīšanas līdzeklis nonāk saskarsmē ar ierīces motora elektriskajām detaļām, var rasties bojājumi, dūmi vai aizdegšanās.
- **Ja dzirdat pērkona rūkoņu vai pastāv zibeņošanas risks, izslēdziet ierīci un atslēdziet strāvas padevi.**
  Tas var izraisīt ierīces bojājumus.

DROŠĪBAS PASĀKUMI PĀRVIETOŠANAI VAI REMONTDARBU VEIKŠANAI

⚠ BRĪDINĀJUMS

- **Aizliegts pašiem veikt jebkādus remontdarbus vai modifikācijas. Sazinieties ar izplatītāju, ja ierīci nepieciešams remontēt.**
  Ja mēģināsiet remontēt vai modificēt iekārtu paši, tas var izraisīt ūdens noplūdes, elektrošoku vai aizdegšanos.

- **Sazinieties ar izplatītāju par remontdarbu veikšanu.**
  Nepareizi veikti remontdarbi var izraisīt elektrošoku, aizdegšanos, utt.
- **Ja gaisa kondicionieris tiek pārvietots uz citu vietu, sazinieties ar savu izplatītāju vai profesionālu montieri.**
  Nepareiza montāža var izraisīt ūdens noplūdes, elektrošoku vai aizdegšanos.
- **Ja pamanāt jebko neparastu (sajūtat deguma smaku, utt.), apturiet sistēmu, atslēdziet strāvas padevi un sazinieties ar savu izplatītāju.**
  Ja šādos neparastos apstākļos turpina lietot sistēmu, tas var novest pie bojājumiem, elektrošoka, aizdegšanās, utt.
- **Ja gaisa kondicionieris nespēj atdzesēt vai uzsildīt telpu, tam var būt noplūdusi dzesējošā viela.**
  Sazinieties ar savu izplatītāju.
  Ja nepieciešams papildināt dzesējošo vielu, sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu atbilstošas instrukcijas.
  Ja dzesējošā viela nonāk saskarsmē ar ādu, tas var izraisīt apsaldējumu traumas.
  Ja dzesējošo vielu ieelpo lielos daudzumos, tā var izraisīt nervu funkciju pasliktināšanos, piemēram, reiboni vai galvassāpes, vai sirdsdarbības pasliktināšanos kā neregulāru sirds ritmu vai pārejošas sirdsklauves. Ja no ierīces uz sildītāju, plīti, karstām virsmām vai citiem siltuma avotiem ir negaidīti noplūdusi dzesējošā viela, tas var izraisīt kaitīgu gāzu izdalīšanos.

Katras detaļas nosaukums un tās funkcija

IEKŠĒJĀ IERĪCE

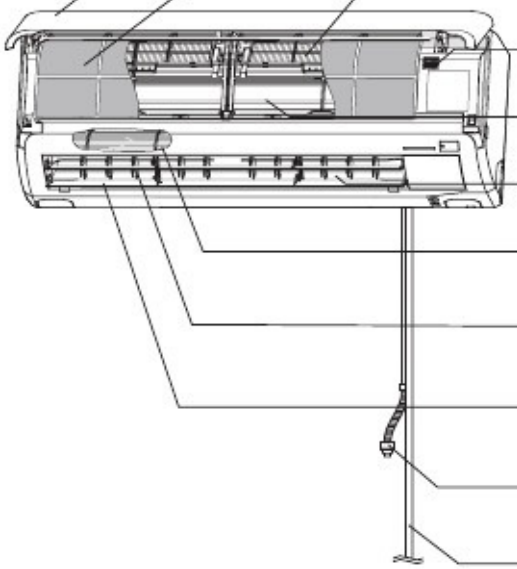

Gaisa ieņemšanas panelis

Iesūc apkārtējo gaisu no telpām.

24. lappuse

Gaisa filtrs

Atdala putekļus vai netīrumus no iesūktā gaisa.

24. lappuse

Gaisa attīrīšanas filtrs

25. lappuse

Istabas temperatūras sensors

Siltummainis

Gaisa izvade

Šeit gaiss tie izpūsts ārā.

Iekšējās ierīces ventilators

Kreisā/labā gaisa plūsmas virziena regulēšanas restītes

12. lappuse

Augšupejošā/lejupejošā gaisa plūsmas virziena regulēšanas atloks

12. lappuse

Drenāžas caurule

Novada ūdeni no iekšējās ierīces.

Dzesējošās vielas cauruļu pieslēgums un elektrokabeļi

ĀRĒJĀ IERĪCE

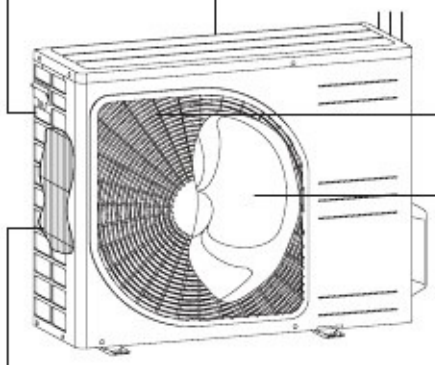

Gaisa ieņemšana

(Uz sāna un aizmugurējās virsmas)

Gaisa izvade

Ārējās ierīces ventilators

Siltummainis

Katras detaļas nosaukums un tās funkcija

Ierīces displeja sadaļa

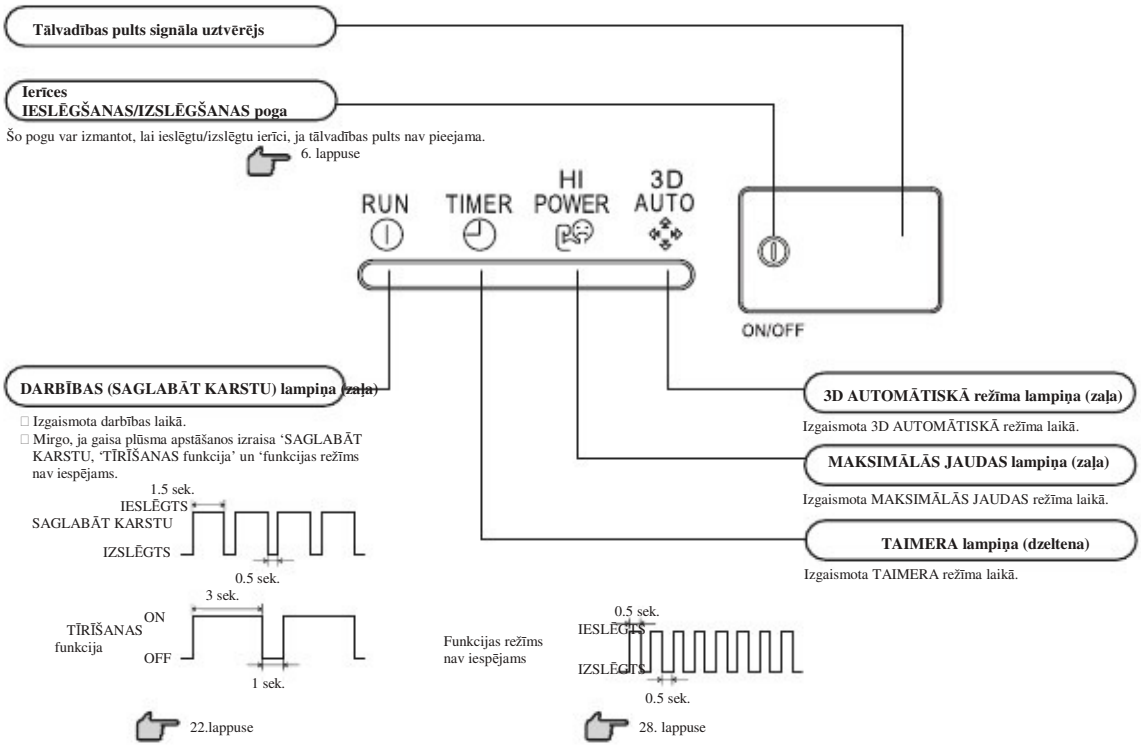

Piederumi

Bezvadu tālvadības pults

Bezvadu tālvadības pults turētājs

Alergēnu attīrīšanas filtrs (Gaiši oranžs)

Fotokatalītisks, mazgājams gaisu atsvaidzinošs filtrs (oranžs)

Baterija (R03 (AAA, mikro) ·2)

Skrūve kokam (Daudzums:2) (tālvadības pults turētāja piestiprināšanai)

PIEZĪME

- **Tālvadības pults skaņas signāls**
  Iepriekš iestatot 24°C temperatūru, tiek izvēlēts automātiskais darbības režīms un automātiskā gaisa plūsma, un tiek atskaņots skaņas signāls (PiPi).
  Ja gaisa kondicionieri izslēdz, nospiežot ON/OFF (IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS) pogu (izņemot TĪRĪŠANAS režīmu), tiek atskaņots skaņas signāls (Pi).
  Šī funkcija ir noderīga, ja gaisa kondicionieri ekspluatē tumsā.

Gaisa plūsmas iestatījumi

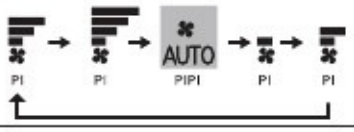

Iepriekš iestatītā temperatūra

Tālvadības pults darbība

Bateriju nomaiņa

Sekojošie gadījumi norāda uz tukšām baterijām. Nomainiet vecās baterijas ar jaunām.
□ Uztvērēja pīkstiens netiek atskaņots, pārraidot signālu.
□ Displejs sāk izbalot.

1 **Atvelciet vāciņu un izņemiet vecās baterijas.**

2 **Ievietojiet jaunās baterijas. R03 (AAA, mikro) x2**

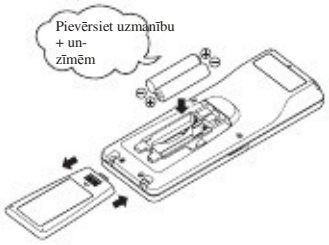

3 **Aizveriet vāciņu.**

4 **Nospiediet ACL slēdzi ar pildspalvas galiņu.**

9. lappuse

PIEZĪME

□ Nelietojiet kopā vecas un jaunas baterijas.
□ Izņemiet baterijas, ja tālvadības pults netiek ilgstoši lietota.
□ Ieteicamajam bateriju darbības laikam saskaņā ar JIS vai IEC jābūt no 6 līdz 12 mēnešiem normālas lietošanas apstākļos. Ja tās lieto ilgāk vai ja tiek lietotas nezināmas izcelsmes baterijas, no tām var noplūst šķidrums, izraisot ierīces bojājumus.
□ Ieteicamais darbības ilgums ir norādīts uz baterijas. Tas var būt īsāks atkarībā no ierīces ražošanas laika. Tomēr baterijas var darboties arī pēc to nominālā kalpošanas perioda beigām.

■ Ja uz displeja parādās kaut kas neierasts, nospiediet ACL slēdzi ar pildspalvas galiņu.

Tālvadības pults turētāja izmantošana

Tālvadības pulti var piestiprināt pie sienas vai kolonnas, izmantojot turētāju. Pirms tālvadības pults uzstādīšanas pārbaudiet, vai gaisa kondicionieris pareizi uztver signālus.

Lai uzstādītu vai izņemtu tālvadības pulti, pabīdiet to turētājā augšup vai lejup.

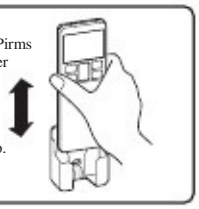

Brīdinājums pirms tālvadības pults lietošanas

Stingri aizliegts		
□ Aizliegts tuvoties vietām, kurās valda augsta temperatūra, piemēram, pie elektriskajiem paklājiem vai plīts.	**□ Aizliegts atstāt tālvadības pulti tiešas saulesgaismas vai cita spēcīga apgaismojuma ietekmē.**	**□ Nemetiet pulti zemē. Apejieties ar to uzmanīgi.**
□ Aizliegts novietot jebkādus traucējošus šķēršļus starp tālvadības pulti un ierīci.	**□ Aizliegts izliet uz tālvadības pults jebkādus šķidrumus.**	**□ Aizliegts novietot smagus priekšmetus uz tālvadības pults vai kāpt tai virsū.**

Darbības problēmas ar tālvadības pulti

□ Vai baterijas drīz būs tukšas?

Skatīt "Bateriju nomaiņa" iepriekš.

Nomainiet baterijas ar jaunām un atkārtojiet darbību.

□ Ja darbība neizdodas, iedarbiniet ierīci, izmantojot pagaidu darbības funkciju.

Zemāk

Sazinieties ar izplatītāju, lai pārbaudītu tālvadības pulti.

Pagaidu darbības funkcija

□ Ar ierīces IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu var IESLĒGT/IZSLĒGT ierīci uz laiku, kad netiek izmantota tālvadības pults.

Darbības programma

□ DARBĪBAS REŽĪMS	:	AUTOMĀTISKS
□ VENTILATORA ĀTRUMS	:	AUTOMĀTISKS
□ GAISA PLŪSMA	:	AUTOMĀTISKS

□ Ierīci var iedarbināt, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, un apturēt, nospiežot šo pogu vēlreiz.

Ierīces IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga

PIEZĪME

□ Neturiet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu piespiestu ilgāk par 5 sekundēm.
(Ja to tur piespiestu ilgāk par 5 sekundēm, tiek iedarbināta automātiskā dzesēšana apkopes laikā vai, pārvietojot gaisa kondicionieri.)

Divu gaisa kondicionieru uzstādīšana vienā telpā

■ Ja divus gaisa kondicionierus uzstāda vienā telpā, izmantojiet šos iestatījumus, kad divi gaisa kondicionieri netiek vadīti ar vienu tālvadības pulti. Iestatiet tālvadības pulti un iekšējo ierīci.

Tālvadības pults iestatīšana

1 **Noņemiet vāciņu un izņemiet baterijas.**

2 **Atvienojiet pārslēgšanās līniju, kas atrodas blakus baterijai, izmantojot knaibles.**

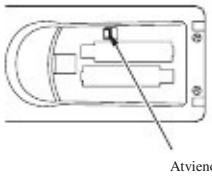

Atvienojiet

3 **Ievietojiet baterijas.**
Aizveriet vāciņu.

Iekšējās ierīces iestatīšana

1 **Atslēdziet strāvas padevi un ieslēdziet to atkal pēc 1 minūtes.**

2 **Pavērsiet tālvadības pulti, kas ir iestatīta atbilstoši kreisajā pusē aprakstītajai procedūrai, uz iekšējo ierīci un noraidiet signālu, piespiežot uz tālvadības pults esošo ACL.**

Tā kā signāls tiek noraidīts aptuveni 6 sekundes pēc tam, kad ir nospiests ACL slēdzis, turiet tālvadības pulti pavērstu uz iekšējo ierīci ilgāk.

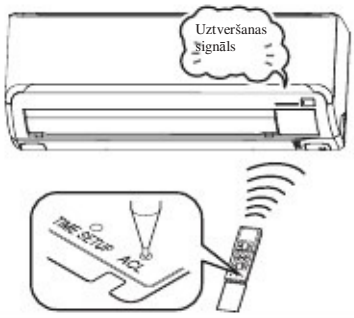

3 **Pārbaudiet, vai iekšējā ierīce atskaņo uztvērēja skaņas signālu "pip".**

Pabeidzot iestatīšanu, iekšējās ierīces skaņas avots izdod skaņas signālu "pip". (Ja nav dzirdams uztveršanas skaņas signāls, sāciet iestatīšanu no jauna).

Bērnu slēdzene

■ Šī funkcija nobloķē tālvadības pults funkcijas, lai nepieļautu darbības kļūdas.

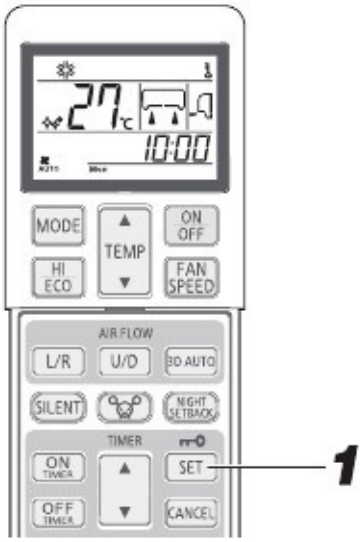

Pavērsiet tālvadības pulti gaisa kondicioniera virzienā, un

1 **Nospiediet „IESTATĪT” pogu uz 3 sekundēm vai ilgāk.**

parādās. Kamēr darbojas Bērnu slēdzene, var izmantot tikai IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.

Atlaišanas procedūra

Izslēdziet lampiņu, piespiežot „IESTATĪT” pogu uz 3 sekundēm vai ilgāk.

PIEZĪME

- Kamēr Bērnu slēdzene ir ieslēgta, nav iespējams mainīt temperatūras, ventilatora ātruma un gaisa plūsmas iestatījumus. Lai mainītu iestatījumus, izslēdziet Bērnu slēdzeni.
- Bērnu slēdzene nedarbojas ALERGĒNU ATTĪRĪŠANAS režīmā.

Tālvadības pults darbības un displeja sadaļa

Darbības sadaļa

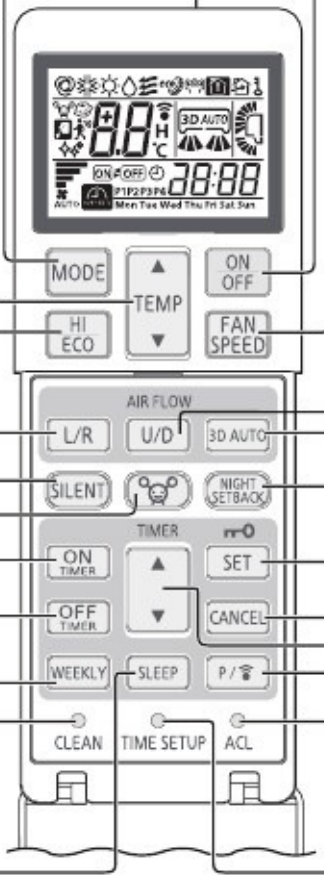

DARBĪBAS REŽĪMA izvēles poga

Nospiežot pogu, ik reizi mainās režīms.

9,11. lappuses

TEMPERATŪRAS poga

Šī poga iestata telpas temperatūru.

MAKS/EKON poga

Šī poga maina darbību no MAKSIMĀLĀS JAUDAS uz EKONOMISKO režīmu.

20. lappuse

GAISA PLŪSMAS (PA KREISI/ PA LABI) poga

Šī poga maina gaisa plūsmas virzienu (pa labi/ pa kreisi).

12. lappuse

KLUSĀ režīma poga

Šī poga nomaina KLUSĀ režīma darbību.

21. lappuse

ALERGĒNU ATTĪRĪŠANAS poga

Šī poga iedarbina ALERGĒNU ATTĪRĪŠANAS režīmu

15. lappuse

IESLĒGŠANAS TAIMERA poga

Šī poga ierosina IESLĒGŠANAS TAIMERA režīmu.

14. lappuse

IZSLĒGŠANAS TAIMERA poga

Šī poga ierosina IZSLĒGŠANAS TAIMERA režīmu.

13. lappuse

NEDĒĻAS režīma poga

Šī poga IESLĒDZ/IZSLĒDZ NEDĒĻAS TAIMERA režīmu.

16. lappuse

TĪRĪŠANAS slēdzis

Ar šo slēdzi var izvelēties TĪRĪŠANAS funkciju.

22.lappuse

MIEGA režīma poga

Šī poga ierosina MIEGA režīmu.

13. lappuse

Pārraides sadaļa

IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS (izgaismota) poga

Nospiediet, lai sāktu darbību; nospiediet vēlreiz, lai to apturētu.

VENTILATORA ĀTRUMA poga

Nospiežot pogu, ik reizi mainās ventilatora ātrums.

10. lappuse

GAISA PLŪSMAS (AUGŠUP/LEJUP) poga

Šī poga maina gaisa plūsmas virzienu (augšup/lejup).

12. lappuse

3D AUTOMĀTISKĀ režīma poga

Šī poga ierosina 3D AUTOMĀTISKO režīmu.

12. lappuse

NAKTS ATIESTATĪŠANAS poga

Šī poga ierosina NAKTS ATIESTATĪŠANAS režīmu.

21. lappuse

IESTATĪT/Bērnu slēdzenes poga

Izmantojiet šo pogu, lai iestatītu taimeri un Bērnu slēdzeni.

7. lappuse

ATCELT poga

Ar šo pogu tiek atcelts IESLĒGŠANAS taimeris, IZSLĒGŠANAS taimeris un MIEGA režīms.

TAIMERA poga

Šo pogu izmanto, lai iestatītu pašreizējo laiku un taimera funkciju.

PROGRAMMAS poga

Ar šo pogu iestata NEDĒĻAS TAIMERI.

16. lappuse

ACL slēdzis

Slēdzis mikroprocesora atiestatīšanai.

6.lappuse

LAIKA IESTATĪŠANAS slēdzis

Šis slēdzis ir domāts laika iestatīšanai.

9. lappuse

□ Attēlā augstāk ir attēlotas visas vadības pogas, bet praksē ir parādītas tikai atbilstošās daļas.

Pārraides procedūra

Ja tiek nospiesta jebkura poga uz tālvadības pults, kamēr tā ir pavērsta pret gaisa kondicionieri, tiek noraidīts signāls.
Ja gaisa kondicionieris pareizi uztver signālu, tas izdos pīkstiena skaņu.

Pašreizējā laika iestatīšana

■ Ievietojot baterijas, pašreizējais laiks tiek automātiski iestatīts laika iestatīšanas režīmā. Kā pašreizējais laiks ir atainota pirmdiena un plkst. 13:00.Iestatiet pareizo nedēļas dienu un laiku.

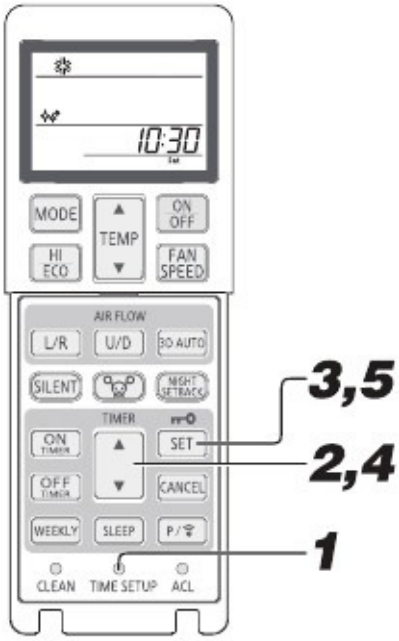

Piemērs: Iestatiet uz sestdienu, plkst. 10:30.

1 **Piespiediet LAIKA IESTATĪŠANAS slēdzi.**

Piespiediet ar pildspalvas galiņu, utt.
Nedēļas dienas displejs sāk mirgot, ļaujot iestatīt attiecīgo nedēļas dienu.

2 **Piespiediet “ ▲ai ▼(TAIMERA)” pogu.**

(Iestatīts uz sestdienu)

3 **Piespiediet IESTATĪT pogu.**

Nedēļas dienas displejs mainās no mirgojoša uz stabilu izgaismojumu, norādot uz pabeigtu nedēļas dienas iestatīšanu, un sāk mirgot laika displejs.
Pārliecinieties, ka poga ir nospiesta 60 sekunžu laikā pēc pēdējās 2. punkta darbības, pretējā gadījumā nedēļas diena nebūs iestatīta.

4 **Piespiediet “ ▲vai ▼(TAIMERA)” pogu.**

(Iestatīts uz 10:30)

5 **Piespiediet IESTATĪT pogu.**

Laika displejs mainās no mirgojoša uz stabilu izgaismojumu, un iestatīšana ir pabeigta.
Pārliecinieties, ka poga ir nospiesta 60 sekunžu laikā pēc pēdējās 4. punkta darbības, pretējā gadījumā laiks nebūs iestatīts.

PIEZĪME

□ Taimera darbība ir balstīta uz laika atskaites pulksteni, tādēļ lūdzam to iestatīt pareizi.
□ Tālvadības pults dati tiek atiestatīti, iestatot pašreizējo laiku.
□ Ja tiek nomainītas tālvadības pults baterijas vai, piespiests ACL, slēdzis, tālvadības pults tiek iestatīta uz tās sākotnējo stāvokli. Tā kā NEDĒĻAS TAIMERS programma nav iestatīta sākotnējā stāvoklī, tā ir jāiestata saskaņā ar iestatīšanas procedūru.

AUTOMĀTISKĀ režīma funkcija

■ Darbības režīms (DZESĒT, SILDĪT, ŽĀVĒT) tiek izvēlēts automātiski atkarībā no telpas temperatūras ieslēgšanas brīdī.

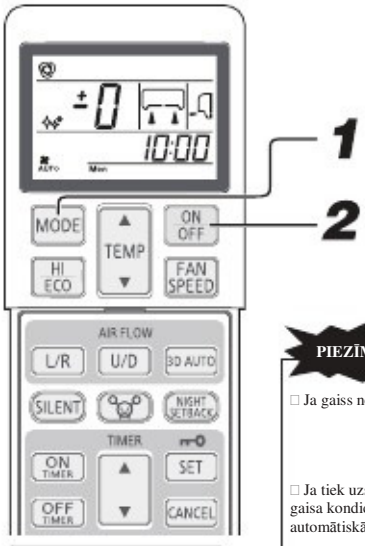

Displejs IZSLĒGTĀ stāvoklī

□ Ja gaisa kondicionieris ir izslēgts, uz displeja tiek atainots pašreizējais laiks, nedēļas diena un pašreizējais DARBĪBAS REŽĪMS.

Ja ierīce neatrodas AUTOMĀTISKAJĀ režīmā:

1 **Piespiediet REŽĪMA pogu.**

Režīms tiek nomainīts ik reizi, kad tiek piespiesta poga.
Iestatīts uz

Pavērsiet tālvadības pulti uz gaisa kondicionieri un

2 **Piespiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.**

Lai pārtrauktu:	**Piespiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.**

PIEZĪME

□ Ja gaiss netiek izpūsts darbības laikā.

27. lappuse

□ Ja tiek uzstādīts komplektā esošais tīrais filtrs, gaisa kondicionieris veiks gaisa attīrīšanu automātiskās darbības laikā.

□ Ja nevēlaties AUTOMĀTISKO režīmu, nomainiet to uz DZESĒT, SILDĪT, ŽĀVĒT vai VENTILATORS, nevis AUTOMĀTISKAIS.

11. lappuse

□ Gaisa plūsmas regulēšanas procedūra.

12. lappuse

Temperatūras regulēšana AUTOMĀTISKAJĀ režīmā

■ Gaisa temperatūras regulēšanu var veikt pat automātiskā režīma darbības laikā. Ir 6 iespējamie regulēšanas līmeņi, kurus var iestatīt izmantojot ▲ pogu vai pogu ▼. Automātiskā režīma laikā gan sildīšanai, gan dzesēšanai ir uzstādīta 24°C temperatūra.

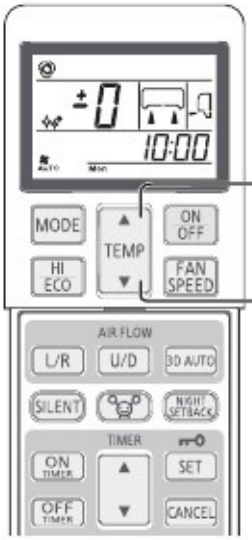

Ja nepieciešams mainīt temperatūru.

1 **Piespiediet " ▲ vai▼ (TEMPERATŪRAS)" pogu.**

Ja ir nedaudz par aukstu

Piespiediet ▲ pogu.

■ Ik reizi piespiežot ▲ pogu, notiek sekojoša pārslēgšanās:
–6 □ –5 □ ..... –1 □ ±0 □ +1 ..... +6.
Ja ir norādīts +6, pat ar piespiestu pogu, indikators nemainās.

Ja ir nedaudz par karstu

Piespiediet ▼ pogu.

■ Ik reizi piespiežot ▼ pogu, notiek sekojoša pārslēgšanās
+6 □ +5 □ ..... +1 □ ±0 □ –1 ..... –6.
Ja ir norādīts –6, pat ar piespiestu pogu, indikators nemainās.

	Tālvadības pults displejs										
Iestatot -6		-5	-4	-3		+0 +1 +2 -2 -1		+3	+4	+5	+6
temp. (°C) 18		19	20	21	22	23 24 25 26		27	28	29	30

VENTILATORA ĀTRUMS

■ Jūs varat izvēlēties sava gaisa kondicioniera jaudu sildīšanas režīmā, dzesēšanas režīmā vai ventilatora režīmā.

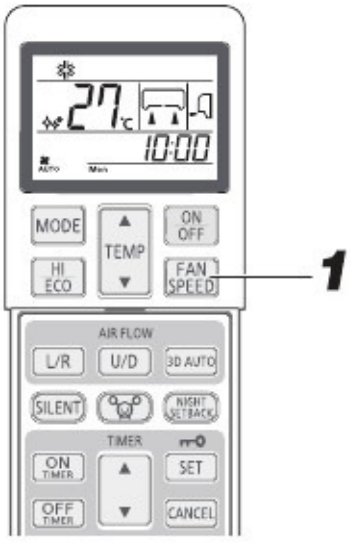

Pavērsiet tālvadības pulti uz gaisa kondicionieri un

1 **Piespiediet VENTILATORA ĀTRUMS pogu.**

Ik reizi nospiežot pogu, mainās ventilatora ātrums.

Jūsu izvēlētā darbības jauda	VENTILATORA ĀTRUMS
Mikroprocesora automātiski izvēlēts	AUTO
Klusais darbības režīms	ĻZEM
Enerģijas taupīšanas režīms	ZEM
Standarta režīms	VID
Spēcīgs režīms ar maksimālu jaudu	AUG

PIEZĪME

□ Ja VENTILATORA ĀTRUMS tiek mainīts no AUG uz ZEM vai ĻZEM, var būt dzirdama dzesējošās vielas plūšanas skaņa.

DZESĒT/SILDĪT/ŽĀVĒT/VENTILATORA REŽĪMA darbība

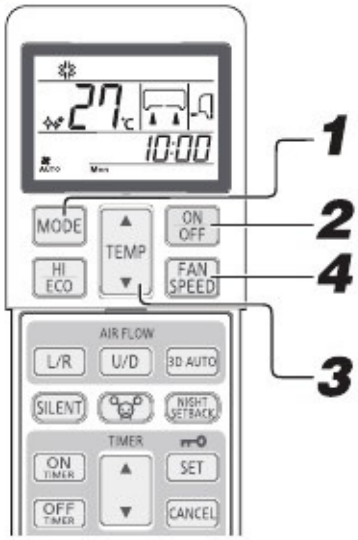

Pavērsiet tālvadības pulti uz gaisa kondicionieri un

1 **Piespiediet REŽĪMA izvēles pogu.**

Iestatiet nepieciešamo režīmu.

(Dzesēt), (Sildīt), (Žāvēt),(Ventilators)

2 **Piespiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.**

3 **Piespiediet TEMPERATŪRAS pogu.**

Piespiediet ▲ vai ▼ pogu, lai izvēlētos temperatūru.

Ieteikumi

COOL	26°C–28°C	HEAT	22°C–24°C	DRY	24°C–26°C	FAN	—

4 **Piespiediet VENTILATORA ĀTRUMA pogu.**

Iestatiet izvēlēto ventilatora ātrumu.
Ventilatora ātrumu nevar iestatīt Žāvēšanas režīmā.

Gaisa plūsmas regulēšanas procedūra.. 12. lappuse

NOTE

- Ja gaiss netiek izpūsts darbības laikā, uzsākot sildīšanas funkciju.
  27. lappuse
- Darbības režīmu var iestatīt vai mainīt arī tad, kad gaisa kondicionieris netiek darbināts.

Lai pārtrauktu:	**Piespiediet IESLĒGŠANAS/ IZSLĒGŠANAS pogu.**

Gaisa kondicioniera darbības temperatūras iestatīšana

■ Izmantojiet sekojošās darbības spektra ietvaros. Darbība ārpus šī spektra robežām var novest pie aizsardzības iekārtu ieslēgšanās, neļaujot ierīcei darboties.

	Dzesēšanas funkcija	Sildīšanas funkcija
Āra temperatūra	Aptuveni -15 līdz 46 °C	Aptuveni -15 līdz 24 °C
Temperatūra telpās	Aptuveni 18 līdz 32 °C	Aptuveni 15 līdz 30 °C
Mitrums telpās	Zem aptuveni 80% Ja ierīce tiek ilgstoši izmantota, mitruma līmenim pārsniedzot 80%, tas var izraisīt kondensāta veidošanos uz iekšējās ierīces virsmas, kas var novest pie ūdens pilēšanas.	

SILDĪŠANAS režīma rādītāji

SILDĪŠANAS režīma mehānisms un jauda

■ **Mehānisms**

- Ierīce saņem siltumu no aukstā āra gaisa, novada to uz telpām un sasilda telpu. Siltumsūkņa sistēmas īpatnības nosaka to, ka sildīšanas jauda samazinās, āra temperatūrai krītoties.
- Var paiet kāds laiks pēc gaisa kondicioniera ieslēgšanas, kamēr sāk izdalīties silts gaiss.
- Ja āra temperatūra ir ļoti zema, būtu ieteicams izmantot papildu sildīšanas avotu.

Atkausēšana

Ja āra temperatūra nokrītas, bet mitrums ir liels, āra ierīces siltummainis var apsarmot, nepieļaujot efektīvu sildīšanu.
Šādā gadījumā tiek ierosināta automātiskā atkausēšanas funkcija, un tās laikā sildīšanas funkcija tiek apturēta uz 5 līdz 15 minūtēm.

- Atkausēšanas laikā gan iekšējās, gan ārējās ierīces ventilatori apstājas un tad lēnām sāk mirgot DARBĪBAS lampiņa (1.5 sek. IESLĒGTS, 0.5 sek. IZSLĒGTS).
- Āra ierīce var izdalīt tvaiku atkausēšanas laikā. Tas palīdz atkausēšanas procesam un nav uzskatāms par defektu.
- SILDĪŠANAS funkcija atsāk darboties, kad ir pabeigta atkausēšana.

Gaisa plūsmas virziena noregulēšana

Gaisa plūsmas virziena regulēšana

■ Augšup/lejup ejošo virzienu var noregulēt, izmantojot tālvadības pults GAISA PLŪSMAS A/L (AUGŠUP/LEJUP) pogu. Ik reizi piespiežot šo pogu, mainās režīms:
Mainīt GAISA PLŪSMAS (AUGŠUP/LEJUP) režīmu.



■ Kreiso/labo virzienu var noregulēt, izmantojot tālvadības pults GAISA PLŪSMAS K/L (KREISAIS/LABAIS) pogu. Ik reizi piespiežot šo pogu, mainās režīms:

Mainīt GAISA PLŪSMAS (KREISAIS/LABAIS) režīmu.

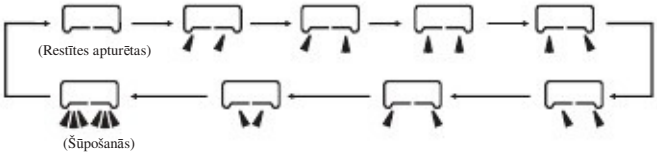

PIEZĪME

□ Atloka un restīšu faktiskā pozīcija var atšķirties no attēlotās.

PIEZĪME PAR SILDĪŠANAS FUNKCIJU

□ Uzsākot darbību, atloks un restītes ir fiksētas horizontālā/ centrālā pozīcijā, lai izvairītos no auksta caurvēja, un atgriežas pie iestatītās pozīcijas, kas tika iestatīta pēc tam, kad sākās siltā gaisa pūšana.
□ Atloks un restītes tiek atgrieztas horizontālā/ centrālā pozīcijā, ja telpas temperatūra sasniedz iestatīto temperatūru vai tiek iedarbināta atkausēšanas funkcija.
□ Gaisa plūsmas virzienu nav iespējams iestatīt iepriekš minētā perioda laikā. Nomainiet gaisa plūsmas virzienu pēc tam, kad siltais gaiss ir padots un atloks/restītes atgriežas iestatītajā pozīcijā.

ATMIŅAS ATLOKS (ATLOKS VAI RESTĪTAS APTURĒTAS)

Ja poga GAISA PLŪSMA (A/L vai K/L) tiek nospiesta vienreiz, kamēr atloks vai restītes ir darbībā, tās apstājas šūpošanās pozīcijā. Tā kā mikroprocesors atceras šo leņķi, atloks vai restītes automātiski tiks iestatītas šajā leņķī nākamreiz, kad tiks ierīce tiks iedarbināta.

⚠ BRĪDINĀJUMS

□ Nestāviet zem gaisa kondicioniera plūsmas pārāk ilgi.

⚠ UZMANĪBU

□ Ja kondicionieris darbojas DZESĒŠANAS vai ŽĀVĒŠANAS režīmā, nedarbiniet to pārāk ilgi, gaisa plūsmai esot vērstai taisni lejup. Pretējā gadījumā uz gaisa izplūdes restēm var veidoties kondensāts un sākt pilēt lejup.
□ Neměģiniet noregulēt atloku un restītes ar roku, jo var mainīties vadības leņķis vai atloks vai restītes var neaizvērties pilnībā.
.

□ Ieteicamais leņķis, apturot atloku

SILDĪT	(pūš slīpi uz priekšu)
DZESĒT, ŽĀVĒT	(pūš horizontāli)

3D AUTOMĀTISKAIS režīms

■ Ventilatora ātrums un gaisa plūsmas virziens tiek automātiski kontrolēti, nodrošinot efektīvu telpas kondicionēšanu.

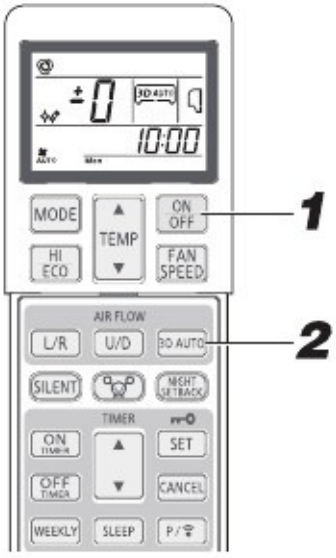

1 **Piespiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.**

2 **Piespiediet 3D AUTOMĀTISKĀ režīma pogu.**

Ik reizi piespiežot 3D AUTOMĀTISKĀ režīma pogu, displejs pārslēdzas sekojoši:



Atlaišanas procedūra

Piespiediet 3D AUTOMĀTISKĀ režīma pogu, lai izslēgtu 3D AUTOMĀTISKĀ režīma displeju.

PIEZĪME

□ 3D AUTOMĀTISKAIS režīms tiek atcelts, pārslēdzot darbības režīmu.
□ Ja 3D AUTOMĀTISKAIS režīms tiek atcelts, gaisa plūsmas virziens mainās uz to, kurš bija iestatīts pirms 3D AUTOMĀTISKĀ režīma.
□ 3D AUTOMĀTISKO režīmu var iestatīt tikai AUTOMĀTISKAJĀ, DZESĒŠANAS vai SILDĪŠANAS režīmā.

MIEGA TAIMERA funkcija

■ Ierīce automātiski pārstāj darboties pēc tam, kad ir pagājis iestatītais laiks.
Iestatītā temperatūra tiek automātiski noregulēta atkarībā no notecējušā laika, lai izvairītos no pārliekas dzesēšanas vai sildīšanas.

15. lappuse

1 **Piespiediet MIEGA pogu.**

■ Ja tā ir piespiesta, kamēr ierīce ir izslēgta
MIEGA TAIMERA funkcija sākas ar iepriekšējiem darbības iestatījumiem, un gaisa kondicionēšana tiek izslēgta pēc noteikta laika paiešanas.

■ Ja tā ir piespiesta, kamēr ierīce darbojas
Gaisa kondicionieris izslēdzas pēc tam, kad ir pagājis iestatītais laiks.
Ik reizi piespiežot pogu, displejs mainās sekojoši:



Piemērs: Jūs vēlaties, lai ierīce pārstāj darboties pēc 7 stundām.

Iestatīt uz 7H

Taimera lampiņa iedegas (dzeltena).

h

□ Ierīce pārstāj darboties, kad ir pagājis iestatītais laiks.

Iestatītā laika mainīšana

Iestatiet jauno laiku, nospiežot MIEGA pogu.

Kā atcelt

Nospiediet ATCELT pogu, lai izslēgtu MIEGA displeju.

PIEZĪME

□ MIEGA funkcija nedarbosies, ja būs ieslēgta ALERGĒNU ATTĪRĪŠANAS funkcija.
□ To nevar iestatīt vienlaicīgi ar IZSLĒGŠANĀS TAIMERI.

IZSLĒGŠANĀS TAIMERA funkcija

■ Ierīce automātiski izslēdzas, kas iestājas noteiktais laiks.
Kad gaisa kondicionieris ir izslēgts, sāciet ar 1. punktu. Ja tas darbojas, sāciet no 2. punkta.

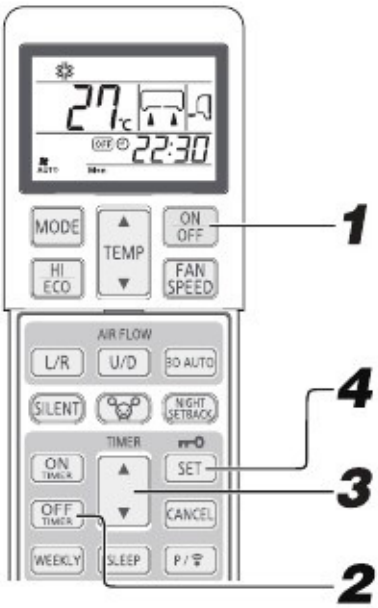

Piemērs: Jūs vēlaties, lai ierīce izslēdzas plkst. 22:30.

1 **Piespiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.**

2 **Piespiediet IZSLĒGŠANĀS TAIMERA pogu.**
Sāk mirgot OFF IZSLĒGŠANĀS TAIMERIS

3 **Piespiediet "▲vai ▼ (TAIMERA)" pogu.**
Ik reizi piespiežot ▲ pogu, displejs mainās sekojoši:

→0:00 →0:10 →0:20 →... →1:00 →1:10 → (Desmit minūšu iedaļas)

Ik reizi piespiežot ▼ pogu, displejs mainās sekojoši:

→0:00 →23:50 →23:40 →... →23:00 →22:50 → (Desmit minūšu iedaļas)

Iestatīts uz 22:30.

4 **Piespiediet IESTATĪŠANAS pogu.**
Displejs mainās no mirgojoša uz stabili izgaismotu, un iestatīšana ir pabeigta.
Taimera lampiņa iedegas (dzeltena).

Iestatītā laika mainīšana

Iestatiet jauno laiku, nospiežot IZSLĒGŠANAS TAIMERA pogu.

Kā atcelt

Nospiediet ATCELT pogu, lai izslēgtu izslēgšanas taimera displeju.

PIEZĪME

□ Ierīce pārstāj darboties, kad ir pienācis iestatītais laiks.
□ Pārliecinieties, ka poga tiek nospiesta 60 sekunžu laikā pēc pēdējām 3. punkta darbībām, pretējā gadījumā iestatīšana nebūs veikta.
□ Pašreizējais laiks netiek attēlots IZSLĒGŠANAS TAIMERA darbības laikā.
□ IZSLĒGŠANAS TAIMERA funkcija nedarbosies ALERGĒNU ATTĪRĪŠANAS funkcijas laikā.
□ Atšķirībā no MIEGA TAIMERA funkcijas, automātiskā temperatūra regulēšana nenotiek IZSLĒGŠANAS TAIMERA darbības laikā.

IESLĒGŠANAS TAIMERA funkcija

■ Funkcija tiek iedarbināja 5 līdz 60 minūtes pirms iestatītā laika, lai telpas temperatūra sasniegtu optimālo rādītāju noteiktajā laikā.
IESLĒGŠANĀS TAIMERA funkciju var iestatīt neatkarīgi no tā, vai gaisa kondicionieris darbojas vai nē.

15.lappuse

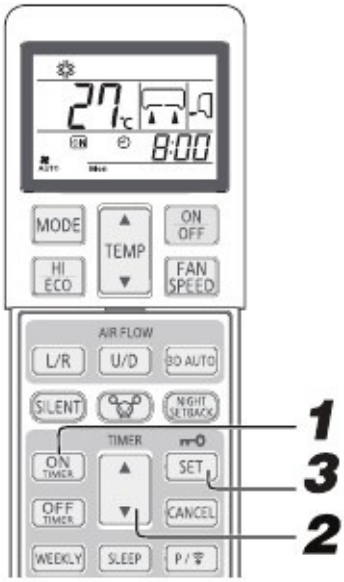

Piemērs: Šajā gadījumā vēlamā telpas temperatūra ir nepieciešama plkst. 8:00.

1 **Piespiediet IESLĒGŠANĀS TAIMERA pogu.**

IESLĒGŠANĀS TAIMERIS sāk mirgot.

2 **Piespiediet "▲ vai▼ (TAIMERA)" pogu.**

Ik reizi piespiežot ▲ pogu, displejs pārslēdzas sekojoši:

→0:00 →0:10 →0:20 →... →1:00 →1:10 → (Desmit minūšu iedaļas)

Ik reizi piespiežot ▼ pogu, displejs pārslēdzas sekojoši:

→0:00 →23:50 →23:40 →... →22:00 →22:50 → (Desmit minūšu iedaļas)

Iestatīts uz 8:00.

3 **Piespiediet IESTATĪŠANAS pogu.**

T Displejs mainās no mirgojoša uz stabili izgaismotu, un iestatīšana ir pabeigta.
Taimera lampiņa iedegas (dzeltena).
Funkcija tiek pārtraukta, ja to iestata citas funkcijas laikā.

Iestatītā laika mainīšana

Iestatiet jauno laiku, nospiežot IESLĒGŠANAS TAIMERA pogu.

Kā atcelt

Nospiediet ATCELT pogu, lai izslēgtu taimera displeju.

PIEZĪME

- Funkcija tiek ierosināta 5 līdz 60 minūtes pirms iestatītā laika.
- Taimera lampiņa (dzeltenā) izslēdzas noteiktajā laikā.
- Pārliecinieties, ka poga tiek nospiesta 60 sekunžu laikā pēc pēdējām 2. punkta darbībām, pretējā gadījumā iestatīšana nebūs veikta.
- Pašreizējais laiks netiek attēlots IESLĒGŠANAS TAIMERA darbības laikā.
- IESLĒGŠANAS TAIMERA funkcija nedarbosies ALERGĒNU ATTĪRĪŠANAS funkcijas laikā.

MIEGA TAIMERA + IESLĒGŠANĀS TAIMERA funkcija

■ Kombinētā taimera funkcija apvieno sevī MIEGA TAIMERI un IESLĒGŠANĀS TAIMERI.

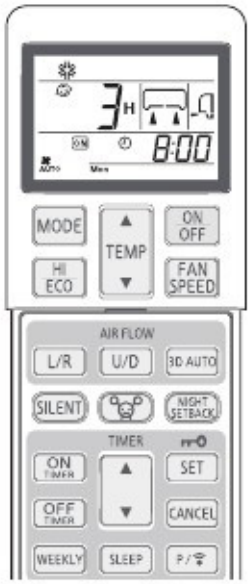

Piemērs: Ja ir nepieciešams apturēt darbību pēc 3 stundām un uzsākt no jauna plkst. 8:00, tuvu uzstādītajai temperatūrai.

■ MIEGA TAIMERA iestatīšana

Iestatiet saskaņā ar 13. lappusē norādīto procedūru.

Iestatīts uz 3H

■ IESLĒGŠANĀS TAIMERA funkcijas iestatīšana

Iestatiet saskaņā ar iepriekš norādīto IESLĒGŠANĀS TAIMERA iestatīšanas procedūru.
Iestatīts uz 8:00

Šīs ierīces taimera lampiņas (dzeltenās) iedegšanas iestatīšana ir pabeigta.

h

- Pēc tam, kad MIEGA TAIMERA iestatītais laiks ir pagājis, funkcija pārstāj darboties, un atsākas līdz 60 minūtes pirms IESLĒGŠANĀS TAIMERA iestatītā laika.
- Taimera lampiņa izslēdzas, kad pienāk IESLĒGŠANĀS TAIMERA iestatītais laiks.

Iestatītā laika mainīšana

Iestatiet jauno laiku, nospiežot MIEGA vai IESLĒGŠANĀS TAIMERA pogu.

Kā atcelt

Nospiediet ATCELT pogu, lai izslēgtu taimera displeju.

IESLĒGŠANĀS + IZSLĒGŠANĀS TAIMERA funkcija

■ Taimera funkcija, kas apvieno sevī IESLĒGŠANĀS un IZSLĒGŠANĀS TAIMERI.

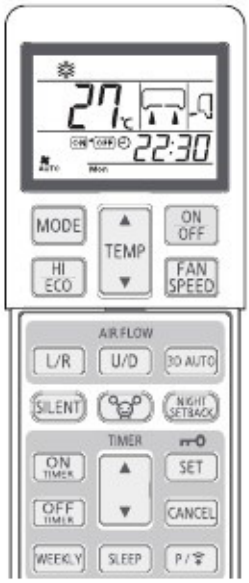

Piemērs: Ja ir vēlams apturēt funkciju plkst. 22:30 un tad atsākt plkst. 8:00, tuvu uzstādītajai temperatūrai.

■ IZSLĒGŠANĀS TAIMERA funkcijas iestatīšana

Iestatiet saskaņā ar 13. lappusē norādīto procedūru. Iestatīt uz OFF 22:30

■ IESLĒGŠANĀS TAIMERA funkcijas iestatīšana

Iestatiet saskaņā ar 1. lappusē norādīto procedūru. Iestatīt u ON 8:00

Kad iestatīšana būs pabeigta, uz ierīces iedegsies taimera lampiņa (dzeltena).

Iestatītais laiks tiks atainots uz tālvadības pults. Displejs mainīsies atkarībā no funkcionālā statusa.

ON OFF 8:00 Ar IESLĒGŠANĀS TAIMERI gaisa kondicionieris sāk darboties. Tad ar IZSLĒGŠANĀS TAIMERI gaisa kondicionieris pārstāj darboties.
(Piemērs: Pašreizējais laiks: 5:00 Gaisa kondicionieris pārstāj darboties.)

ON OFF 22:30 IZSLĒGŠANĀS TAIMERI gaisa kondicionieris pārstāj darboties. Tad ar IESLĒGŠANĀS TAIMERI gaisa kondicionieris sāk darboties.
(Piemērs: Pašreizējais laiks: 20:00 Gaisa kondicionieris sāk darboties.)

Iestatītā laika mainīšana

Iestatiet jauno laiku, nospiežot IZSLĒGŠANĀS vai IESLĒGŠANĀS TAIMERA pogu.

Kā atcelt

Nospiediet ATCELT pogu, lai izslēgtu taimera displeju.

Komfortabla uzsākšana

IESLĒGŠANĀS TAIMERA režīmā ierīce sāk darboties nedaudz ātrāk, lai telpā sasniegtu optimālo temperatūru NOTEIKTAJĀ laikā. To sauc par „Komfortablu uzsākšanu".

□ Mehānisms

Telpas temperatūra tiek pārbaudīta 60 minūtes pirms IESLĒGŠANĀS laika. Atkarībā no temperatūras tajā brīdī funkcija tiek ierosināta 5 līdz 60 minūtes pirms taimeris sasniedz IESLĒGŠANĀS laiku.

□ Šī funkcija ir pieejama kā DZESĒŠANAS, tā SILDĪŠANAS režīmiem (ieskaitot AUTOMĀTISKO režīmu).
Tā nedarbojas ŽĀVĒŠANAS režīmā.

Pārbaudiet telpu. Iestatiet laika temp. 60 min. iepriekš.

MIEGA TAIMERIS

Ja tiek izvēlēts MIEGA TAIMERIS, iestatītā temperatūra tiek automātiski noregulēta pēc kāda laika, nodrošinot to, ka telpa nav pārāk auksta dzesēšanas laikā, nedz pārāk karsta sildīšanas laikā.

□ Dzesēšanas režīmā: iepriekš iestatītā temperatūra tiek pazemināta par 1°C, uzsākot MIEGA režīmu (kad taimeris tiek iestatīts). Pēc tam temperatūra paaugstinās par 1°C stundā, lai par 1°C pārsniegtu iepriekš iestatīto temperatūru.

□ Sildīšanas režīmā: iepriekš iestatītā temperatūra tiek pazemināta par 1°C, uzsākot MIEGA režīmu (kad taimeris tiek iestatīts). Pēc tam temperatūra pazemināts par 3°C pēc stundas un par 6°C pēc divām stundā, salīdzinot ar iepriekš iestatīto temperatūru.

ALERGĒNU ATTĪRĪŠANAS funkcija

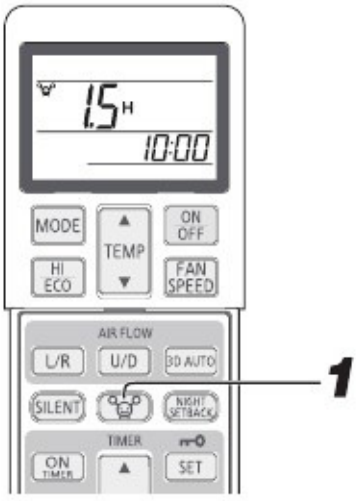

■ Lai likvidētu alerģijas izraisošās daļiņas un vielas, kas uzkrājas uz alergēnu attīrīšanas filtra, tiek izmantots enzīmu spēks.

Pavērsiet tālvadības pulti uz gaisa kondicionieri.

1 **Piespiediet ALERGĒNU ATTĪRĪŠANAS pogu.**

Lai pārtrauktu:	**Piespiediet IESLĒGŠANAS /IZSLĒGŠANAS vai ALERGĒNU ATTĪRĪŠANAS pogu.**

PIEZĪME

- Tā kā telpas temperatūra var ievērojami mainīties, ir ieteicams izmantot šo funkciju tad, kad telpās neviens neatrodas. (Šī funkcija tiek pilnībā izpildīta aptuveni 90 minūšu laikā).
- ALERGĒNU ATTĪRĪŠANAS funkcijas laikā nav iespējams iestatīt darbības temperatūru, ventilatora ātrumu, gaisa plūsmas virzienu un taimera darbību.
- Ja ir runa par SCM multi-sistēmu, ALERGĒNU ATTĪRĪŠANAS funkcija nav pieejama.
- Ja ir runa par SCM multi-sistēmu, nejauši piespiežot f ALERGĒNU ATTĪRĪŠANAS pogu, tiek apturēta iekšējā ierīce, kura saņēmusi šādu komandu.

NEDĒĻAS TAIMERA funkcija

■ Katrai nedēļas dienai ir iespējams ieprogrammēt līdz pat 4 programmām, izmantojot taimera funkciju (IESLĒGŠANĀS/ IZSLĒGŠANĀS TAIMERIS). Nedēļā ir iespējamas ne vairāk kā 28 programmas. Pēc to iestatīšanas taimera funkcija atkārtosies vienā un tajā pašā programmā katru nedēļu, līdz NEDĒĻAS TAIMERIS tiks atcelts.

Piemērs (Dzesēšanas sezonā)

: NEDĒĻAS TAIMERA iestatījumi

: MANUĀLIE iestatījumi

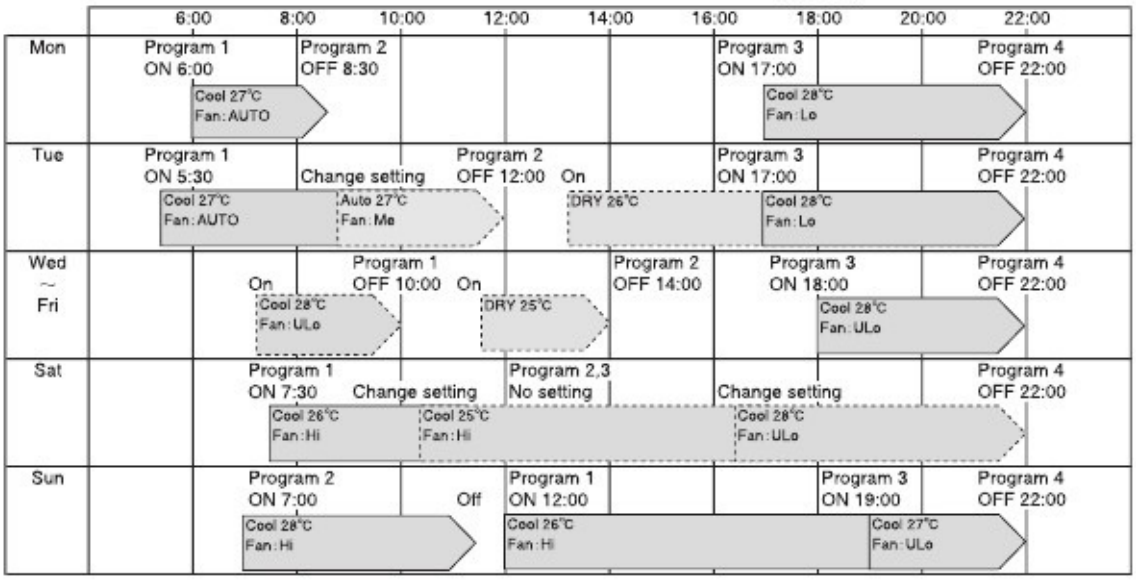

NEDĒĻAS TAIMERA IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS iestatījumi

■ NEDĒĻAS TAIMERI var IESLĒGT / IZSLĒGT, izmantojot NEDĒĻAS pogu.

1 **Piespiediet NEDĒĻAS pogu.**

NEDĒĻAS TAIMERIS sāk darboties.

Ik reizi piespiežot NEDĒĻAS pogu, displejs pārslēdzas sekojošā secībā:

(NEDĒĻAS TAIMERIS ieslēgts) → Nekas nav attēlots uz displeja (NEDĒĻAS TAIMERIS izslēgts

Kad NEDĒĻAS TAIMERIS ir IESLĒGTS, iedegas gaisa kondicioniera taimera lampiņa (dzeltenā).

Ja tiek nomainīta tālvadības pults baterija vai piespiests ACL slēdzis, tālvadības pults tiek iestatīta tās sākotnējā stāvoklī. Tā kā NEDĒĻAS TAIMERA programma nav iekļauta sākotnējā stāvoklī, iestatiet programmu saskaņā ar iestatīšanas procedūru.

PIEZĪME

□ NEDĒĻAS TAIMERIS tiek pārslēgts uz IESLĒGTS / IZSLĒGTS neatkarīgi no tā, vai gaisa kondicionieris darbojas vai nē.

□ NEDĒĻAS TAIMERA IESLĒGŠANĀS funkcija ir spēkā neatkarīgi no tā, vai gaisa kondicionieris darbojas vai nē. Kad IESLĒGŠANĀS TAIMERA iestatītais laiks ir pienācis, tālvadības pults darbojas saskaņā ar iestatītajām norādēm. Tālvadības pults displejs arī pārslēdzas uz iestatītajiem darbības parametriem. Tālvadības pults iestatījumus var mainīt pēc tam, kad NEDĒĻAS TAIMERA IESLĒGŠANĀS funkcija ir beigusi darboties.

Izmantojot IESLĒGŠANĀS TAIMERA funkciju, var iestatīt sekojošos rādītājus – darbības režīmu, ventilatora ātrumu, gaisa plūsmas virzienu, EKONOMISKO, 3D AUTOMĀTISKO, NAKTS ATIESTATĪŠANAS, KLUSO režīmus. NEDĒĻAS TAIMERA IESLĒGŠANĀS funkcija nenodrošina Komfortablās uzsākšanas iespēju.

.

□ NEDĒĻAS TAIMERA IZSLĒGŠANĀS funkcija ir spēkā tikai tad, ja gaisa kondicionieris darbojas. Kad IZSLĒGŠANĀS TAIMERA iestatītais laiks ir pienācis, gaisa kondicionieris pārstāj darboties.

□ Ja konkrētajai dienai (nedēļas dienai) ir iestatītas vairākas programmas, darbības tiek veiktas, sākos no agrākā iestatītā laika.

□ Ja darbojas vairāki taimeri vienlaicīgi (IESLĒGŠANĀS, IZSLĒGŠANĀS un MIEGA TAIMERIS), NEDĒĻAS TAIMERIS nedarbosies pat tad, ja tiek sasniegts IESLĒGŠANĀS vai IZSLĒGŠANĀS taimera iestatītais laiks. NEDĒĻAS taimeris sāk darboties tikai pēc tam, kad šie dažādie taimeri ir atslēgti.

□ Nevar iestatīt vienai nedēļas dienai vienlaicīgi IESLĒGŠANĀS vai IZSLĒGŠANĀS TAIMERI.

Iestatījumu režīms <Individuālie iestatījumi>

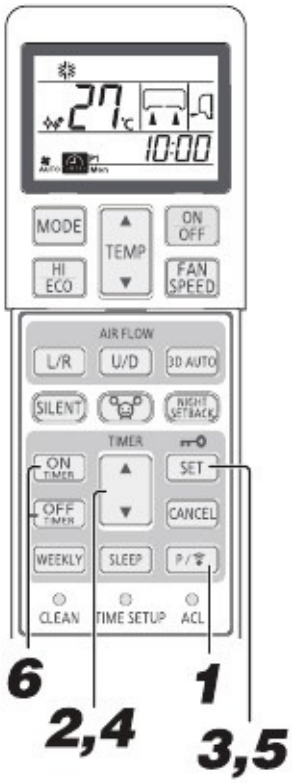

Iestatīt pēc tam, kad ir iestatīta pašreizējā nedēļas diena un laiks.

1 **Piespiediet PROGRAMMAS pogu.**

un sāk mirgot pašreizējā nedēļas diena.

2 **Piespiediet "▲ vai▼ (TAIMERA)" pogu.**

Izvēlieties rezervējamo nedēļas dienu.
Ik reizi piespiežot ▲ pogu, displejs pārslēdzas sekojošā secībā:

→Pirmd→Otrd→Trešd→ ··· →Svētd→ Visu nedēļas dienu displejs

Ik reizi piespiežot ▼ pogu, displejs pārslēdzas sekojošā secībā:

→Pirmd→ Visu nedēļas dienu displejs → Svētd→ Sestd→ ··· →Otrd

3 **Piespiediet IESTATĪŠANAS pogu.**

Nedēļas diena tiek noteikta, un programmas numurs sāk mirgot.

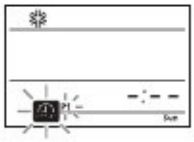

4 **Piespiediet "▲ vai▼ (TAIMERA)" pogu.**

Izvēlieties programmas numuru.
Ik reizi piespiežot ▲ pogu, displejs pārslēdzas sekojošā secībā:

P1 → P2 → P3 → P4

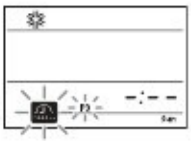

Ik reizi piespiežot ▼ pogu, displejs pārslēdzas sekojošā secībā:

P1 → P4 → P3 → P2

5 **Piespiediet IESTATĪŠANAS pogu.**

Ja nav pieejami iestatīti rādītāji (IESLĒGŠANAS vai IZSLĒGŠANAS TAIMERIS), sāk mirgot gan ON , gan OFF taimeris.

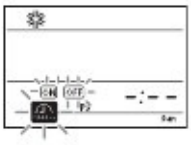

Ja nav pieejami iestatīti rādītāji (IESLĒGŠANAS vai IZSLĒGŠANAS TAIMERIS), vai nu ON , vai OFF ir izgaismots.

6 **Piespiediet IESLĒGŠANĀS vai IZSLĒGŠANĀS TAIMERA pogu.**

IESLĒGŠANĀS vai IZSLĒGŠANĀS TAIMERIS ir noteikts, un sāk mirgot laika displejs.

IESLĒGŠANĀS TAIMERIS izvēlēts IZSLĒGŠANĀS TAIMERIS izvēlēts

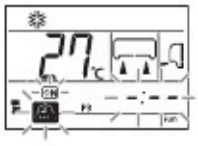

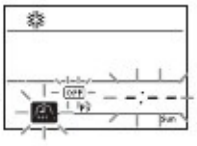

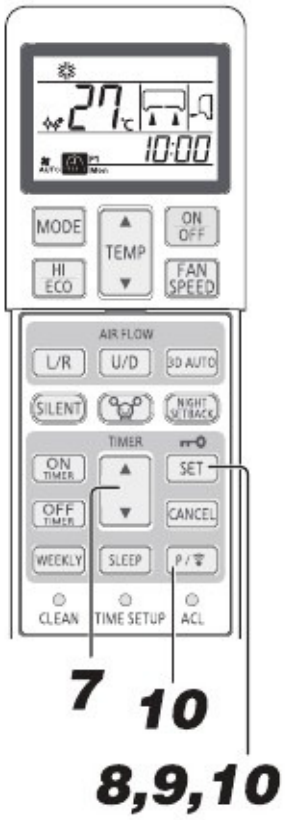

7 **Piespiediet "▲ vai▼ (TAIMERA)" pogu.**

Iestatiet laiku.
Ik reizi piespiežot ▲ pogu, displejs pārslēdzas sekojošā secībā:

→0:00 →0:10 →0:20 →... →1:00 →1:10 → (Desmit minūšu iedaļās)

Ik reizi piespiežot ▼ pogu, displejs pārslēdzas sekojošā secībā:

→0:00 →23:50 →23:40 →... →1:00 →22:50 → (Desmit minūšu iedaļās)

Ja ir izvēlēts IESLĒGŠANĀS TAIMERIS, pārejiet pie 8. punkta.
Ja ir izvēlēts IZSLĒGŠANĀS TAIMERIS, pārejiet pie 9. punkta.

8 **Iestatiet nepieciešamos darbības rādītājus.**

Ja ir izvēlēts IESLĒGŠANĀS TAIMERIS, var mainīt darbības režīmu, ventilatora ātrumu un gaisa plūsmas virzienu, kā arī var iestatīt EKONOMISKO, KLUSI vai NAKTS ATIESTATĪŠANAS funkciju.

9 **Piespiediet IESTATĪŠANAS pogu.**

Laiks ir noteikts un sāk mirgot un .

10 **Piespiediet PROGRAMMAS pogu vai IESTATĪŠANAS pogu.**

Ja tiek piespiesta PROGRAMMAS poga, iestatījumi tiek pārraidīti uz gaisa kondicionieri.
Tā kā pārraidīšanai ir nepieciešamas 3 sekundes, pavērsiet tālvadības pulti uz iekšējās ierīces tālvadības pults signāla uztvērēju šajā laikā.
Ja iestatījumi ir saņemti, tiks atskaņots signāls (pip, pip, pip).
Ja ir nospiesta IESTATĪŠANAS poga, iestatīšana turpinās, sākot no 2. punkta.

Iestatījumu režīms <Kolektīvie iestatījumi>

■ Iestatiet vienādus darbības rādītājus vieniem un tiem pašiem programmas numuriem visām nedēļas dienām. Iepriekš minētajā 2. punktā izvēlieties iespēju „visas nedēļas dienas". Ja vienā programmas numurā pastāv dažādi individuāli iestatīti rādītāji, tie tiek pārrakstīti.

PIEZĪME

□ Ja iestatīšanas režīmā 60 sekundes ilgi netiek veikta nekāda darbība, līdz tam veiktās iestatījumu izmaiņas zaudē spēku un iestatīšanas režīms izslēdzas.

Pēc tam uz 10 sekundēm sāk mirgot un visi programmu numuri (P1, P2, P3 un P4).

□ Iestatīšanas režīma beigās pavērsiet tālvadības pulti uz gaisa kondicionieri un nospiediet PROGRAMMAS pogu. Šajā gadījumā pārbaudiet, vai gaisa kondicionieris izdod uztvērēja signāla skaņu trīs reizes (pip, pip, pip). Ja skaņas signāls nav dzirdams, no jauna ierosiniet iestatīšanas režīmu, piespiežot PROGRAMMAS pogu, un pārbaudiet, vai tad ir dzirdams signāls.

Kā atcelt iestatījumu <Individuālie iestatījumi>

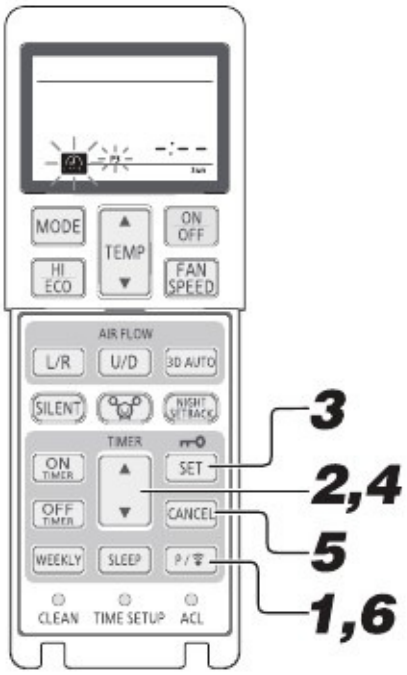

1 **Piespiediet PROGRAMMAS pogu.**

un sāk mirgot pašreizējā nedēļas diena.

2 **Piespiediet "▲ vai▼ (TAIMERA)" pogu.**

Izvēlieties atceļamo nedēļas dienu.

4 **Piespiediet IESTATĪŠANAS pogu.**

Nedēļas diena tiek noteikta, un sāk mirgot programmas numurs.

Piespiediet "▲ vai▼ (TAIMERA)" pogu.

Izvēlieties atceļamās programmas numuru.

Veicot atcelšanas darbību, nespiediet IESTATĪŠANAS pogu. Ja tiek piespiesta šī poga, režīms pārslēgsies uz Iestatīšanas režīmu.

5 **Piespiediet ATCELT pogu.**

IESLĒGŠANĀS vai IZSLĒGŠANĀS TAIMERA iestatītie rādītāji tiek atcelti un parādīti uz laika displeja sadaļas. -:--

6 **Piespiediet PROGRAMMAS pogu.**

Ja ir nospiesta PROGRAMMAS poga, iestatījumi tiek pārraidīti uz gaisa kondicionieri.
Ja iestatījumi ir saņemti, tiks atskaņots signāls (pip, pip, pip).
Katras programmas iestatītie rādītāji tiek atcelti. Veiciet iepriekš aprakstīto darbību katrai programmai, kas ir atceļama.

Kā atcelt iestatījumu <Kolektīvie iestatījumi >

■ Ja viena un tā pati darbība pastāv visu nedēļas dienu vienā programmas numurā, ir ļauts veikts kolektīvo dzēšanu. Iepriekš minētajā 2. punktā izvēlieties iespēju „visas nedēļas dienas". Procedūra, sākot no 3. punkta, nemainās.

Ja darbības rādītāji tiek mainīti vai dzēsti ar individuālo iestatījumu palīdzību pēc 18. lappusē aprakstīto kolektīvo iestatījumu veikšanas, tādējādi izraisot iestatījumu rādītāju neatbilstību nedēļas dienu starpā, kolektīvā dzēšana nav atļauta.

Apstiprināšanas režīms

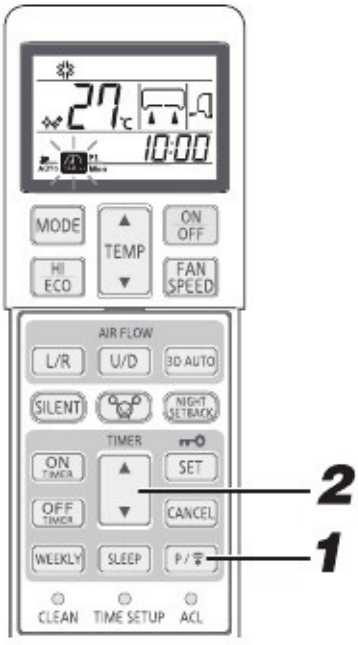

NEDĒĻAS TAIMERA iestatītos rādītājus var apstiprināt.

1 **Piespiediet PROGRAMMAS pogu uz 3 sekundēm vai ilgāk.**

sāk mirgot, un iestatījumu rādītāji tiek izgaismoti.

2 **Piespiediet "▲ vai▼ (TAIMERA)" pogu.**

Izvēlieties apstiprināmo nedēļas dienu un programmas numuru.
Atainojums sākas no pašreizējās nedēļas dienas. Ja programmā nav iestatījumu, parādās -:-- . Ja apstiprināšanas režīmā tiek piespiesta PROGRAMMAS poga, tiek ierosināts iestatīšanas režīms.

Pirmd	P1	→ P2	→ P3	→ P4
Otrd	P1	→ P2	→ P3	→ P4
⋮				
Svētd	P1	→ P2	→ P3	→ P4
Visu nedēļas dienu displejs	P1	→ P2	→ P3	→ P4

Atlaišanas procedūra

Apstiprināšanas režīmu var izbeigt, piespiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS, ATCELT vai IESTATĪŠANAS pogu.

PIEZĪME

□ Ja apstiprināšanas režīmā 60 sekunžu laikā netiek veikta neviena darbība, apstiprināšanas režīms tiek izslēgts.

MAKSIMĀLĀS JAUDAS/EKONOMISKAIS režīms

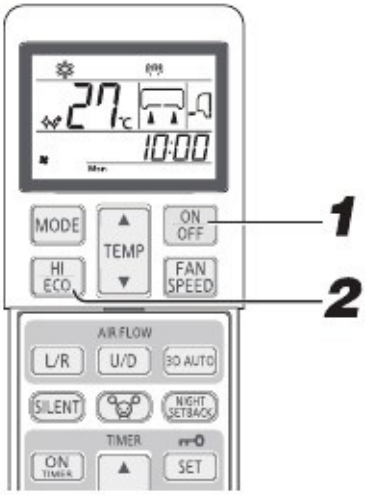

Ja gaisa kondicionieris nedarbojas, pavērsiet tālvadības pulti pret to, un

1 **Piespiediet IESLĒGŠANĀS / IZSLĒGŠANĀS pogu.**

2 **Piespiediet MAKS/EKO pogu.**

□ Ja darbības režīms ir AUTOMĀTISKAIS, DZESĒŠANAS vai SILDĪŠANAS,
Ik reizi piespiežot MAKS/EKO pogu, displejs pārslēdzas sekojošā secībā:

(MAKS. JAUDA) → (EKONOMIJA) → Nekas nav attēlots uz displeja (Normāla darbība)

□ Ja darbības režīms ir ŽĀVĒŠANAS vai IESLĒGŠANAS + IZSLĒGŠANAS TAIMERIS,
Ik reizi piespiežot MAKS/EKO pogu, displejs pārslēdzas sekojošā secībā:

(EKONOMIJA) → Nekas nav attēlots uz displeja (Normāla darbība)

Par MAKSIMĀLĀS JAUDAS funkciju

Piespiežot MAKS/EKO pogu, darbības jauda tiek pastiprināta, un uz 15 minūtēm tiek ierosināta nepārtraukta spēcīga dzesēšanas vai sildīšanas darbība.

Tālvadības pults displeji un VENTILATORA ĀTRUMA displejs pazūd.

PIEZĪME

□ MAKSIMĀLĀS JAUDAS funkcijas laikā netiek kontrolēta telpas temperatūra. Ja tas izraisa pārlieku atdzišanu vai pārkaršanu, piespiediet vēlreiz MAKS/EKO pogu, lai atceltu MAKSIMĀLĀS JAUDAS funkciju.
□ MAKSIMĀLĀS JAUDAS funkcija nav pieejama ŽĀVĒŠANAS un IESLĒGŠANAS + IZSLĒGŠANAS TAIMERA funkciju darbības laikā.
□ Ja MAKSIMĀLĀS JAUDAS funkcija tiek iestatīta pēc IESLĒGŠANĀS TAIMERA funkcijas, MAKSIMĀLĀS JAUDAS funkcija tiks ierosināta, sākot no iestatītā laika.
□ Šī funkcija nedarbojas, ja gaisa kondicionieris ir IZSLĒGTS.
□ Pēc MAKSIMĀLĀS JAUDAS funkcijas beigām var būt dzirdama dzesējošās vielas plūsmas skaņa.

□ MAKSIMĀLĀS JAUDAS funkcija tiks atcelta, ja tiek iestatītas šādas darbības:
1 Ja vēlreiz tiek nospiesta MAKS/EKO poga.
2 Ja tiek mainīts darbības režīms.
3 Ja ir pagājušas 15 minūtes kopš MAKSIMĀLĀS JAUDAS funkcijas uzsākšanas.
4 Ja tiek nospiesta 3D AUTOMĀTISKĀ režīma poga.
5 Ja tiek nospiesta KLUSĀ režīma poga.
6 Ja tiek nospiesta NAKTS ATIESTATĪŠANAS poga.

Par EKONOMISKO funkciju

Piespiežot MAKS/EKO pogu, jaudas izmantošana tiek samazināta, lai izvairītos no pārliekas atdzesēšanas vai pārkarsēšanas. Ierīce darbojas par 1.5°C augstāk nekā dzesēšanas laikā iestatītā temperatūra, vai par 2.5°C mazāk nekā sildīšanas laikā iestatītā temperatūra. Tālvadības pults displeji un VENTILATORA ĀTRUMA displejs pazūd.
. eco

PIEZĪME

□ Ierīce pārslēgsies uz EKONOMISKO funkciju nākamreiz, kad gaisa kondicionieris sāks darboties, šādos gadījumos:
1 Ja gaisa kondicioniera darbību aptur ar IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, kamēr ir spēkā EKONOMISKĀ funkcija.
2 Ja gaisa kondicioniera darbību aptur MIEGA vai IZSLĒGŠANĀS TAIMERA darbības laikā, kamēr ir spēkā EKONOMISKĀ funkcija.
3 Ja darbība tiek atsākta pēc TĪRĪŠANAS vai ALERGĒNU ATTĪRĪŠANAS funkcijas.

□ EKONOMISKĀ funkcija tiks atcelts, ja tiek iestatītas šādas darbības:
1 Ja vēlreiz tiek nospiesta MAKS/EKO poga.
2 Ja tiek mainīts darbības režīms no ŽĀVĒŠANAS uz VENTILATORU.
3 Ja tiek nospiesta NAKTS ATIESTATĪŠANAS poga.
□ Šī funkcija nedarbojas, ja gaisa kondicionieris ir IZSLĒGTS.

NAKTS ATIESTATĪŠANAS funkcija

■ Aukstās sezonas laikā telpas temperatūru var uzturēt komfortablā līmenī, kamēr jūs esat prom, nakts laikā vai, kamēr telpā neviens neatrodas. Gaisa kondicionieris uztur konstantu, aptuveni 10°C temperatūru.

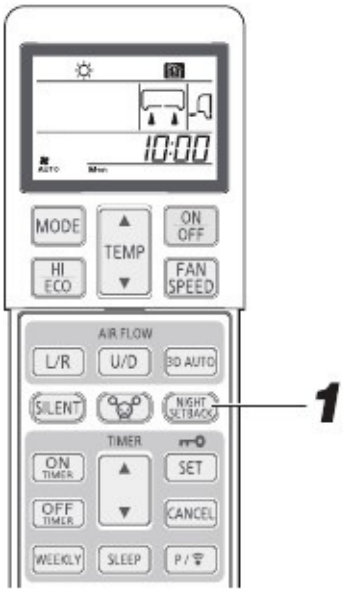

Piespiediet NAKTS ATIESTATĪŠANAS pogu.

Ik reizi piespiežot NAKTS ATIESTATĪŠANAS pogu, displejs pārslēdzas sekojošā secībā:

(NAKTS ATIESTATĪŠANA ir ieslēgta) → Nekas nav atainots uz displeja (NAKTS ATIESTATĪŠANA ir izslēgta)

Atlaišanas procedūra

Piespiediet NAKTS ATIESTATĪŠANAS pogu vai REŽĪMA pogu, lai izslēgtu NAKTS ATIESTATĪŠANAS DISPLEJU.

PIEZĪME

□ NAKTS ATIESTATĪŠANAS funkcijas laikā gaisa kondicionieris uztur iestatīto temperatūru aptuveni 10°C līmenī.
□ NAKTS ATIESTATĪŠANAS funkcijas laikā nav iespējams veikt temperatūras iestatījumus.
□ Tā kā telpas temperatūra var ievērojami mainīties, ir ieteicams šo funkciju izmantot tad, kad neviens neatrodas telpā.
□ NAKTS ATIESTATĪŠANAS funkcijas laikā nav iespējams iestatīt MAKSIMĀLĀS JAUDAS vai EKONOMISKĀ režīma parametrus.
□ Ja NAKTS ATIESTATĪŠANAS funkciju atceļ, piespiežot NAKTS ATIESTATĪŠANAS pogu, darbības režīms tiek atgriezts pie tā režīma, kas bija tieši pirms NAKTS ATIESTATĪŠANAS režīma.

KLUSAIS režīms

■ Ja ir iestatīts KLUSAIS režīms, ierīce darbojas daudz klusāk, samazinot ārējās ierīces izdalīto troksni.

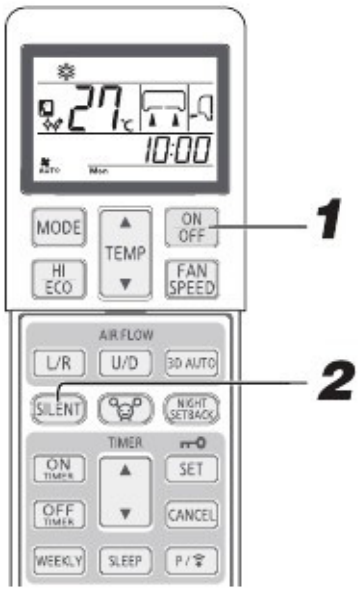

Ja gaisa kondicionieris nedarbojas, pavērsiet tālvadības pulti pret to, un

Piespiediet IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS pogu.

Piespiediet KLUSĀ režīma pogu.

□ Ja darbības režīms ir iestatīts uz AUTOMĀTISKO, DZESĒŠANAS, SILDĪŠANAS vai NAKTS ATIESTATĪŠANAS režīmu:
Ik reizi piespiežot KLUSĀ režīma pogu, displejs pārslēdzas sekojošā secībā:

(KLUSAIS režīms ir ieslēgts) → Nekas nav atainots uz displeja (KLUSAIS režīms ir izslēgts)

Atlaišanas procedūra

Piespiediet KLUSĀ režīma pogu, lai izslēgtu KLUSĀ režīma displeju.

PIEZĪME

□ KLUSĀ režīma laikā samazinās maksimālās dzesēšanas un sildīšanas jaudas.
□ KLUSĀ režīma funkcija nedarbojas ŽĀVĒŠANAS vai VENTILATORA režīmā.
□ Ierīce pārslēgsies uz KLUSO režīmu, ieslēdzot gaisa kondicionieri, šādos gadījumos:
1 Ja gaisa kondicioniera darbību aptur, piespiežot IESLĒGŠANAS/ IZSLĒGŠANAS pogu KLUSĀ režīma laikā.
2 Ja gaisa kondicioniera darbību aptur , kamēr ir spēkā MIEGA vai IZSLĒGŠANĀS TAIMERA funkcija, KLUSĀ režīma laikā.
3 Ja darbība tiek atsākta pēc TĪRĪŠANAS vai ALERGĒNU ATTĪRĪŠANAS funkcijas.
□ Šī funkcija nedarbojas, ja gaisa kondicionieris ir IZSLĒGTS.
□ Ārējās ierīces radītā trokšņa līmenis var arī nesamazināties atkarībā no apstākļiem.
□ Ja runa iet pat SCM multi-sistēmu, KLUSĀ režīma funkcija nav pieejama.

PAŠTĪRĪŠANĀS funkcija

■ TĪRĪŠANAS funkciju ieteicams veikt pēc AUTOMĀTISKĀ, DZESĒŠANAS un ŽĀVĒŠANAS režīma darbības, lai likvidētu iekšējās ierīces izdalīto mitrumu un kontrolētu pelējuma un baktēriju izplatīšanos.

1 **Lai aktivizētu TĪRĪŠANAS funkciju, piespiediet TĪRĪŠANAS slēdzi, izmantojot pildspalvas galiņu.**

Ik reizi piespiežot TĪRĪŠANAS slēdzi, displejs pārslēdzas sekojošā secībā:

(TĪRĪŠANA ir ieslēgta) → Nekas nav attēlots uz displeja (TĪRĪŠANA ir izslēgta)

PIEZĪME

□ Pēc divām stundām gaisa kondicionieris automātiski pārstāj darboties. Lai nekavējoties apturētu gaisa kondicionieri, piespiediet IESLĒGŠANĀS / IZSLĒGŠANĀS pogu.
□ TĪRĪŠANAS funkcija netiek izmantota pēc tam, kad ir pabeigtas SILDĪŠANAS un VENTILATORA, IZSLĒGŠANĀS TAIMERA, MIEGA un ALERGĒNU ATTĪRĪŠANAS funkcijas.
□ Iekšējās ierīces ventilators TĪRĪŠANAS režīmā darbojas aptuveni divas stundas.
□ TĪRĪŠANAS funkcijas laikā ir izgaismota DARBĪBAS lampiņa.



□ Piespiežot MIEGA režīma pogu, ALERGĒNU ATTĪRĪŠANAS pogu vai NAKTS ATIESTATĪŠANAS pogu TĪRĪŠANAS režīma laikā, TĪRĪŠANAS funkcija tiek atcelta, un ierīce pārslēdzas uz MIEGA, ALERGĒNU ATTĪRĪŠANAS vai NAKTS ATIESTATĪŠANAS režīmu.
□ Šī funkcija nav paredzēta pelējuma, mikrobu vai netīrumu likvidēšanai, kas jau ir pieķepuši pie ierīces.

Automātiskā restarta funkcija

■ Ko nozīmē automātiskā restarta funkcija?

□ Automātiskā restarta funkcija piefiksē gaisa kondicioniera funkcionālo statusu tieši pirms izslēgšanās, ko izraisījis strāvas padeves pārtraukums, un tad automātiski atsāk darbību pēc strāvas padeves atjaunošanas.
□ Tiks atcelti šādi iestatījumi:
1 Taimera iestatījumi
2 MAKSIMĀLĀS JAUDAS funkcijas.

PIEZĪME

□ Automātiskā restarta funkcija ir jau iestatīta, kad gaisa kondicionieris ir piegādāts no ražotnes. Sazinieties ar savu izplatītāju, ja vēlaties atslēgt šo funkciju.
□ Ja notiek strāvas padeves traucējumi, tiek atcelti taimera iestatījumi. Pēc strāvas padeves atjaunošanas ir no jauna jāiestata taimeris.

Ieteikumi efektīvai darbībai

■ Lūdzam ievērot sekojošos ieteikumus, lai jūsu ierīces lietošana būtu pēc iespējas ekonomiskāka un komfortablāka.

Iestatiet piemērotu telpas temperatūru. Pārlieku augsta vai zema temperatūra nenāk par labu jūsu veselībai un nelietderīgi patērē elektrību.	**Regulāri tīriet filtrus.** Aizsērējuši filtri var nosprostot gaisa plūsmu un samazināt darbības efektivitāti.	**Izvairieties no tiešās saulesgaismas un caurvēja.** Nepieļaujiet tiešu saules gaismas ietekmi, dzesēšanas laikā aizvelkot aizkarus vai žalūzijas. Turiet ciet logus un durvis, izņemot vēdināšanas laikā.
Pareizi noregulējiet gaisa plūsmas virzienu. Noregulējiet augšup/lejup un pa kreisi/ pa labi vērsto gaisa plūsmu, lai nodrošinātu stabilu telpas temperatūru.	**Izmantojiet ierīci tikai tad, kad nepieciešams.** Izmantojiet taimeri, lai iedarbinātu ierīci tikai tad, kad tas ir tiešām nepieciešams.	**Dzesēšanas laikā neturiet tuvumā siltuma avotus.** Pēc iespējas turiet siltuma avotus ārpus telpas.

Uzstādīšanas vietas iestatījumi

■ Ņemiet vērā gaisa kondicioniera uzstādīšanas vietu un atbilstoši noregulējiet gaisa plūsmu pa kreisi/pa labi, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu gaisa kondicionēšanu.

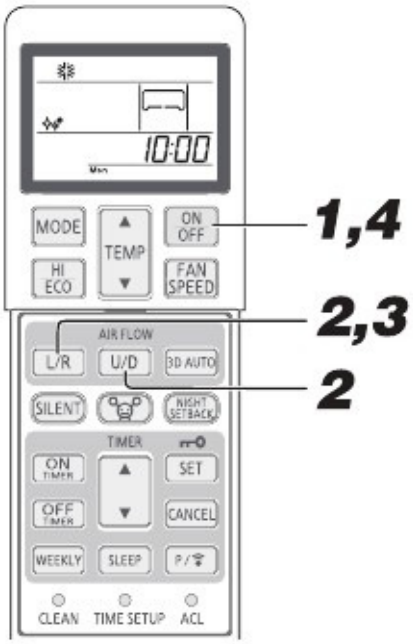

1 **Ja gaisa kondicionieris darbojas, piespiediet IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS pogu, lai to apturētu.**

Uzstādīšanas vietas iestatījumus nav iespējams veikt, kamēr ierīce darbojas.

2 **Piespiediet kopā GAISA PLŪSMAS A/L (AUGŠUP/LEJUP) pogu un GAISA PLŪSMAS K/L (PA KREISI/PA LABI) pogu uz 5 sekundēm vai ilgāk.**

Tiks izgaismots uzstādīšanas vietas displejs.

3 **Gaisa kondicioniera uzstādīšanas vietas iestatījumi.**

Piespiediet GAISA PLŪSMAS K/L (PA KREISI/PA LABI) pogu un izvēlieties vēlamo vietu.
Ik reizi piespiežot GAISA PLŪSMAS K/L (PA KREISI/PA LABI) pogu, displejs pārslēdzas sekojošā secībā:



Piespiest 60 sek. laikā!

4 **Piespiediet IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS pogu.**

Gaisa kondicioniera uzstādīšanas vieta ir iestatīta.
Piespiediet 60 sekunžu laikā pēc uzstādīšanas vietas iestatīšanas (kamēr ir izgaismots uzstādīšanas vietas iestatījumu displejs).

Gaisa kondicioniera uzstādīšanas vieta un gaisa plūsmas diapazons

Shēmā zemāk ir parādīts gaisa plūsmas diapazons atkarībā no gaisa kondicioniera uzstādīšanas vietas. Izvērtējiet savas telpas plānojumu, un iestatiet gaisa plūsmas diapazonu tā, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu kondicionēšanu.

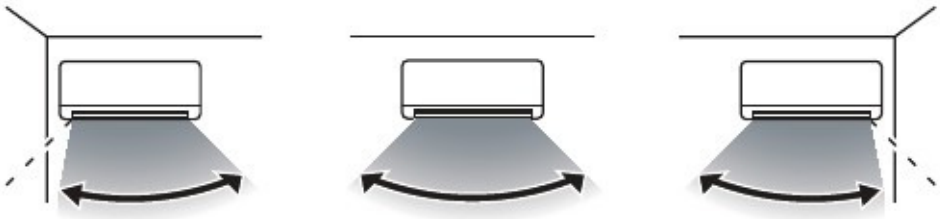

Gaisa plūsmas diapazons (Uzstādīšana pie kreisās malas)

Gaisa plūsmas diapazons (Centrālā uzstādīšana)

Gaisa plūsmas diapazons (Uzstādīšana pie labās malas)

PIEZĪME

- Pēc tam, kad uzstādīšanas vietas iestatījumi ir nokonfigurēti, tie tiek saglabāti gaisa kondicioniera atmiņā pat tad, ja tiek atslēgta strāvas padeve. Lai mainītu uzstādīšanas vietas iestatījumus, iestatiet tos no jauna, izmantojot tālvadības pulti.
- Kamēr gaisa kondicionieris darbojas, nav iespējams iestatīt uzstādīšanas vietu.
- Ja gaisa kondicionieris ir uzstādīts 50 cm attālumā no sienas, ieteicams nomainīt vietu uz „Uzstādīšana pie labās malas” vai „Uzstādīšana pie kreisās malas”.

Apkope

Pirms apkopes

Atvienojiet no strāvas padeves.

□ **Neizlejiet nekādus šķidrumus.**

□ **Aizliegts pieskarties siltummaiņa alumīnija restītēm.**

□ **Noņemot gaisa ieņemšanas paneli un filtrus, stāviet stingri uz trepēm vai cita stabila priekšmeta.**

Aizliegts lietot sekojošo:

□ Karstu ūdeni (40°C vai vairāk).
Tas var deformēt vai sabojāt ierīces krāsu.

□ Petroleju, krāsu šķīdinātāju, benzīnu vai tīrīšanas līdzekļus u.t.t.
Tie var deformēt vai saskrāpēt ierīci.

Ekspluatācijas sezonas laikā

Gaisa filtra tīrīšana

Standarta intervāls ir reizi divās nedēļās

1 **Izņemiet gaisa filtru**

□ Pavelciet gaisa ieņemšanas paneli uz priekšu.
□ Viegli pieturiet rokturīšus abās pusēs un nedaudz piepaceliet, lai noņemtu paneli virzienā uz priekšu.

2 **Tīrīšana** Ja filtrs ir ļoti aizsērējis, iztīriet to ar siltu ūdeni (aptuveni 30°C) un rūpīgi nožāvējiet.

⚠ UZMANĪBU
□ Aizliegts tīrīt filtrus ar verdošu ūdeni.
□ Aizliegts žāvēt tos virs atklātas liesmas.
□ Filtrs jāizvelk uzmanīgi.

3 **Gaisa filtra ievietošana atpakaļ**

□ Stingri satveriet filtru abās pusēs kā parādīts attēlā pa labi un ievietojiet atpakaļ.
□ Ja ierīce tiks darbināta bez gaisa filtra, tajā var uzkrāties putekļi un izraisīt bojājumus.

Ierīces tīrīšana

□ Noslaukiet ierīci ar mīkstu, sausu drāniņu vai izmantojiet putekļu sūcēju.
□ Ja ierīce ir ļoti netīra, noslaukiet to ar drāniņu, kas samērcēta siltā ūdenī.

Gaisa ieņemšanas paneļa tīrīšana

□ Gaisa ieņemšanas paneļa izņemšana un uzstādīšana.
□ Paneli var mazgāt ar ūdeni. Pēc mazgāšanas nosusiniet atlikušo ūdeni no paneļa un izlieciet to žāvēties saulesgaismā.

Kā atvērt un aizvērt gaisa ieņemšanas paneli

Atvēršana

Novietojiet pirkstus uz iedobumiem abās paneļa malās un pavelciet paneli augšup, lai tas atvērtos par aptuveni 60 grādiem.

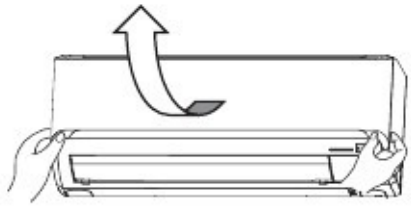

Aizvēršana

Piespiediet abus galus vienmērīgi un tālāk viegli piespiediet vidusdaļu.

Gaisa ieņemšanas paneļa izņemšana un uzstādīšana

Izņemšana

Izņemot gaisa ieņemšanas paneli, lai to iztīrītu no iekšpuses vai citā nolūkā, atveriet paneli par 80 grādiem un tad pavelciet uz priekšu.

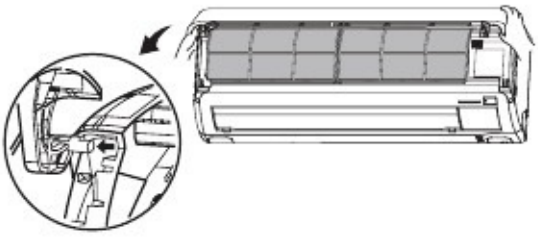

Uzstādīšana

Nofiksējiet gaisa ieņemšanas paneļa augšējo malu, viegli iespiežot to, un tad aizveriet paneli.

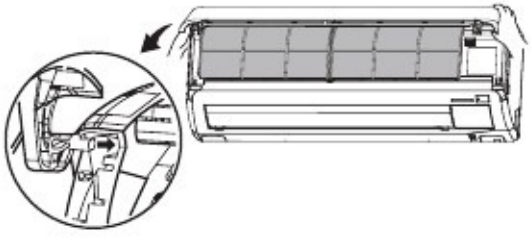

PIEZĪME

Gaisa filtrs, kas aizsērējis ar putekļiem utt. var ietekmēt dzesēšanu / sildīšanu, un darbības radītais troksnis arī pieaug. Tāpat arī ierīce var patērēt vairāk elektrības. Lūdzam regulāri iztīrīt gaisa filtrus.

Sezonas beigās

1. **Darbiniet ventilatoru 2-3 stundas.**
   Izžāvējiet ierīci no iekšpuses.
2. **Apturiet ierīci un atslēdziet strāvas padevi.**
   Ierīce patērē aptuveni 4W pat tad, ja tā nedarbojas. Atslēdzot strāvas padevi, var ietaupīt elektroenerģiju un samazināt izmaksas.
3. **Iztīriet un ievietojiet atpakaļ gaisa filtrus.**
4. **Iztīriet gan iekšējo, gan ārējo ierīci.**
5. **Izņemiet baterijas no tālvadības pults.**

Sezonas sākumā

1. **Pārbaudiet, vai zemējums nav pārtrūcis vai atvienojies.**
2. **Pārbaudiet, vai uz ārējās ierīces balsta konstrukcijas nav parādījusies rūsa.**
3. **Pārliecinieties, ka ap iekšējās un ārējās ierīces gaisa ieņemšanas un izlaišanas atvērumiem nav priekšmetu, kas bloķētu gaisa plūsmu.**
4. **Pārliecinieties, ka gaisa filtri ir tīri.**
5. **Ieslēdziet strāvas padevi.**
6. **Ievietojiet baterijas tālvadības pultī.**

Gaisa filtru uzstādīšana, pārbaude un nomaiņa

1. Atveriet gaisa ieņemšanas paneli un izņemiet gaisa filtru. 24. lappuse

2. Izņemiet no gaisa kondicioniera filtra turētājus kopā ar ievietotajiem gaisa filtriem.

3. Izņemiet alergēnu filtru (gaiši oranžā krāsā) no filtra turētāja un pārbaudiet to. Ar putekļu sūcēja palīdzību izsūciet putekļus vai netīrumus no alergēnu filtra.
   Ja alergēnu filtru nav iespējams iztīrīt vai ja tas ir lietots aptuveni gadu, nomainiet to.
   (Alergēnu filtrs ir jānomaina aptuveni pēc gada lietošanas. Tomēr faktiskais nomaiņas periods var būt atkarīgs no apstākļiem, kādos filtrs tiek lietots).

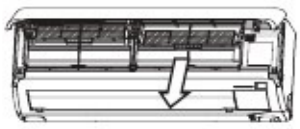

Filtra turētājs

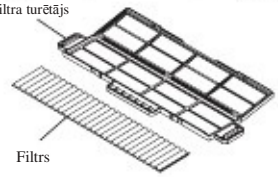

Filtrs

Izņemiet fotokatalītisko, mazgājamo, gaisu atsvaidzinošo filtru (oranžais) no turētāja un pārbaudiet to. Laiku pa laikam notīriet putekļus un netīrumus no fotokatalītiskā, mazgājamā, gaisu atsvaidzinošā filtra. Ja filtrs ir īpaši netīrs, to drīkst nomazgāt ar ūdeni. Tomēr filtrs ir trausls, tādēļ tas ir jāmazgā, ievietots filtra turētājā, lai izvairītos no bojājumiem. Pēc filtra izmazgāšanas novietojiet to saulesgaismā, lai izžāvētu. Tas ļauj arī atjaunot gaisu atsvaidzinošo efektu.

(Neizmetiet filtru turētājus. Tos var izmantot vairākkārt.

4. Ievietojiet gaisa filtru turētājos un tad ievietojiet filtra turētājus gaisa kondicionierī.

PIEZĪME

- Alergēnu attīrīšanas filtru un fotokatalītisko, mazgājamo, gaisu atsvaidzinošo filtru var uzstādīt kā gaisa kondicioniera labajā, tā arī kreisajā pusē.
- Ievietojiet alergēnu attīrīšanas filtru ar gaiši oranžo pusi uz priekšu.

5. Ievietojiet gaisa filtrus un aizveriet gaisa ieņemšanas paneli. 24. lappuse

⚠ UZMANĪBU

- Uzmaniet pirkstus, darbojoties ap siltummaini.

Lai nomainītu gaisa filtru, sazinieties ar savu izplatītāju.

Priekšmets	Īpašības / krāsa	
Alergēnu attīrīšanas filtrs	Lai likvidētu alerģijas izraisošās vielas, kas uzkrājas filtrā, tiek izmantots enzīmu spēks.	Gaiši oranžs
Fotokatalītisks, mazgājams, gaisu atsvaidzinošs filtrs	Filtrs nodrošina smaku izraisītāju sadalīšanos, līdz ar to atsvaidzinot gaisu.	Oranžs

Pareiza uzstādīšana

Piemērota uzstādīšanas pozīcija

□ Aizliegts novietot jebkādus šķēršļus iekšējās ierīces priekšā, kas varētu traucēt pareizai ventilēšanai un ierīces funkcionēšanai..
□ Aizliegts uzstādīt ierīci jebkurā no šīm vietām:
  □ Kur pastāv viegli uzliesmojošu gāzu noplūdes risks.
  □ Kur ir ievērojams eļļas izšļakstīšanās risks.
□ Ja ierīce tiek uzstādīta skaistumkopšanas salonos, kur izdalās sēru saturošas gāzes, vai piejūras atpūtas kompleksos, kuri ir pakļauti jūras gaisa ietekmei, to rezultātā radusies rūsa var izraisīt ierīces bojājumus. Šajā gadījumā sazinieties ar savu izplatītāju.
□ Gaisa kondicionierim un tālvadības pultij ir jāatrodas ne mazāk kā 1 metra attālumā no televizora vai radio aparāta.
□ Novadiet no iekšējās ierīces izfiltrēto šķidrumu vietā ar labu drenāžu.

Pievērsiet uzmanību darbības trokšņiem!

- Uzstādot ierīci, rūpīgi izvēlieties tādu vietu, kura var stabili izturēt ierīces svaru un nepastiprina darbības izraisītos trokšņus vai vibrācijas. Ja vibrācijas ir jūtamas visā mājā, nofiksējiet ierīci, izmantojot pret vibrāciju noturīgus paliktņus, kas ievietoti starp ierīci un stiprinājumiem.
- Izvēlieties vietu, kur iekšējās vai ārējās ierīces izdalītais aukstais vai karstais gaiss vai darbības trokšņi neradīs neērtības kaimiņiem.
- Neatstājiet nekādus šķēršļus ārējās ierīces gaisa izlaišanas un ieņemšanas atvērumu tuvumā. Tas var izraisīt ierīces bojājumus un pastiprināt darbības trokšņus.
- Ja darbības laikā dzirdat neregulāru troksni, sazinieties ar savu izplatītāju.

Pārbaudes un apkope

Atkarībā no darbības vides gaisa kondicionieris var aizsērēt no iekšpuses pēc pāris ekspluatācijā pavadītiem gadiem. Tas var samazināt veiktspēju.
Papildu parastajai tīrīšanai mēs iesakām veikt pārbaudes un apkopi. (Tas var nodrošināt gaisa kondicionierim ilgāku darbības mūžu un ļauj izvairīties no tālākām problēmām).
• Sazinieties ar savu izplatītāju vai jebkuru citu izplatītāju, lai veiktu pārbaudes un apkopi. (Šis ir maksas pakalpojums).
• Mēs iesakām veikt pārbaudes un apkopi laikā, kad ierīce netiek regulāri izmantota.
• Ja šīs ierīces strāvas vads tiek sabojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotāja noteiktā remontdarbnīcā, jo ir nepieciešami īpaši instrumenti.

Problēmu risināšana

Lūdzam veikt sekojošās pārbaudes, pirms zvanīt tehniskajam dienestam.

Gaisa kondicionieris vispār nedarbojas.

Vai ir izslēgts strāvas padeves slēdzis?	Vai taimeris ir iestatīts pozīcijā „IESLĒGTS”?	Vai ir strāvas padeves traucējumi vai pārdedzis drošinātājs?

Slikti dzesē vai silda

Vai esat iestatījuši termostatā piemērotu temperatūru?	Vai gaisa filtrs ir tīrs? (Nav aizsērējis?)	Vai esat atstājuši atvērtas durvis vai logus?

Slikti dzesē

Vai telpā nonāk tiešie saules stari?	Vai telpā atrodas kāds siltuma avots?	Vai telpā ir pārāk daudz cilvēku?
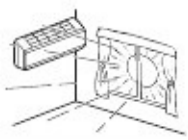		

Ja gaisa kondicionieris nedarbojas pareizi arī pēc tam, kad esat pārbaudījuši kreisajā pusē uzskaitītos punktus, vai ja joprojām šaubāties pēc tam, kad esat izlasījuši 27. lappusē norādīto, vai ja iestājas 28. lappusē aprakstītie apstākļi, atslēdziet strāvas padevi un sazinieties ar savu izplatītāju.

Šajā gaisa kondicionierī tiek izmantota alternatīva dzesējošā viela (R410A). Lūdzot izplatītājam noorganizēt apkopi vai pārbaudi, izskaidrojiet to.

Paziņojumi

Ierīce nerestartējas tūlīt pēc tam, kad esat to izslēguši. (Deg DARBĪBAS lampiņa) 	Lai aizsargātu ierīci, pēc tās apturēšanas restarts ir nobloķēts uz 3 minūtēm. Mikroprocesorā iebūvētais trīs minūšu ilgais aizsardzības taimeris automātiski uzsāk ierīces darbību.
Gaiss netiek izpūsts, uzsākot SILDĪŠANAS režīmu. DARBĪBAS lampiņa lēnām mirgo. (1.5 sek. IESLĒGTS, 0.5 sek. IZSLĒGTS)	Gaisa plūsma ir apturēta, lai novērstu aukstā gaisa izpūšanu, līdz iekšējais siltummainis ir pietiekami uzsilis (tam nepieciešamas 2 līdz 5 minūtes). (Programma SAGLABĀT KARSTU)
Gaiss netiek izpūsts 5 līdz 15 minūšu ilgumā vai netiek izpūsts pietiekami silts gaiss SILDĪŠANAS režīmā. DARBĪBAS lampiņa lēnām mirgo (1. .5 sek. IESLĒGTS, 0.5 sek. IZSLĒGTS)	Ja ir zema āra temperatūra un liels mitrums, ierīce reizēm veic automātisko atkausēšanu. Lūdzam nogaidīt. Atkausēšanas laikā no ārējās ierīces var izdalīties ūdens vai tvaiki.
Gaiss netiek izpūsts, uzsākot ŽĀVĒŠANAS režīmu. (Deg DARBĪBAS lampiņa)	Iekšējais ventilators var pārstāt darboties, lai novērstu izsausinātā mitruma atkārtotu iztvaikošanu un ietaupītu enerģiju.
DZESĒŠANAS režīma laikā izdalās tvaiks.	Tas var notikt, ja ir ļoti augsta telpas temperatūra un mitruma līmenis. Tas pazudīs, tikko samazināsies temperatūra un mitrums.
Ir jūtama viegla smaka.	Darbības laikā izpūstais gaiss var smakot. To izraisa tabaka vai kosmētiskās vielas, kas pieķērušās ierīcei.
Jūs dzirdat viegli burbuļojošu skaņu. 	To izraisa dzesējošās vielas pārvietošanās ierīces iekšienē.
Jūs dzirdat viegli krakšķošu skaņu.	To izraisa siltuma izraisīta izplešanās vai saraušanās.
Jūs dzirdat šņācošu vai klikšķošu skaņu.	To izraisa dzesēšanas vielas kontrolējošo vārstu vai elektrisko detaļu darbība.
Pēc strāvas padeves traucējumiem ierīce nerestartējas pat tad, kad strāvas padeve ir atjaunota.	Ja automātiskā restarta funkcija nav iestatīta, ierīce neveiks automātisku restartēšanos. Ierosiniet darbību no jauna, izmantojot tālvadības pulti.
Netiek uztverti tālvadības pults signāli.	Tālvadības pults signālus var neuztvert, ja gaisa kondicioniera signālu uztvērējs atrodas tiesā saules gaismā vai cita spožas gaismas avota ietekmē.
Uz gaisa izlaišanas restītēm var uzkrāties mitrums.	Ja ierīce ilgstoši tiek darbināta ļoti liela mitruma apstākļos, uz gaisa izplūšanas restītēm var uzkrāties mitrums un sākt pilēt.
No ārējās ierīces nāk svilpjoša skaņa.	Troksnis nozīmē to, ka kompresora apgriezienu ātrums palielinās vai samazinās.
Pēc tam, kad ierīces darbība ir apturēta, ventilators neapstājas uzreiz.	Iekšējais ventilators: ventilators nepārstās darboties vēl 2 stundas, ja tas būs iestatīts TĪRĪŠANAS režīmā. Ārējais ventilators : ventilators nepārstās darboties vēl aptuveni 1 minūti, lai aizsargātu ierīci.
DARBĪBAS lampiņa paliek iedegta pat tad, ja darbība tika pārtraukta.	DARBĪBAS lampiņa ir izgaismota TĪRĪŠANAS funkcijas laikā. Darbības lampiņa nodziest, kad beidzas TĪRĪŠANAS funkcija.
Reizēm uz īsu brīdi no ierīces, kas tiek ieslēgta, var izdoties „šūūūūū" tipa skaņa.	Šāda skaņa rodas, ja tiek apturēta citas iekšējās ierīces darbība.

Sazinieties ar savu izplatītāju

■ Nekavējoties atslēdziet strāvas padevi un informējiet savu izplatītāju par jebkuru no sekojošajām situācijām:

Visu laiku pārdeg drošinātāji vai slēdži.

Kabelis ļoti uzkarst.
Kabeļa apvalks ir ieplaisājis.

⚠ UZMANĪBU

Ja strāvas vads ir bojāts, palūdziet savam izplatītājam vai kvalificētam mehāniķim nomainīt to, lai izvairītos no negadījumiem.

Televizors, radio aparāts vai citas ierīces sāk darboties ar traucējumiem.

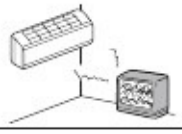

Slēdzis neaktivizē kā nākas.

Jūs dzirdat dīvainas skaņas darbības laikā.

Ja gadās kādas novirzes no normas, nekavējoties atslēdziet strāvas padevi un ieslēdziet to atkal pēc 3 minūtēm. Restartējiet darbību, izmantojot tālvadības pults IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS pogu, un novirzes joprojām nav izzudušas.

DARBĪBAS un TAIMERA lampiņas uz ierīces displeja sadaļas ātri mirgo (0.5 sek. IESLĒGTS; 0.5 sek. IZSLĒGTS) un nedarbojas.

Par vairākiem gaisa kondicionieriem

Vienlaicīga darbība

- Gaisa kondicionieri nedrīkst vienlaicīgi darboties atšķirīgos režīmos, piemēram, vienai ierīcei esot „Dzesēšanas" režīmā, kamēr otra atrodas „Sildīšanas" režīmā.
- Veicot dažādas funkcijas, gaisa kondicionierim, kas tika iedarbināts pirmais, tiek piešķirta prioritāte, lai gaisa kondicionieris, kad tiek iedarbināts pēc tam, varētu veikt gaisa izpūšanas darbības.
- Ja vēlaties piešķirt prioritāti tam gaisa kondicionierim, kurš tika iedarbināts vēlāk, vai nu apturiet to gaisa kondicionieri, kuram jau ir prioritāte, vai nodrošiniet, ka pirmās iedarbinātās ierīces režīms atbilst otrai iedarbinātajai ierīcei.
  Ja iekšējās ierīces darbojas dažādos režīmos, DARBĪBAS lampiņa ir izgaismota.
-



Automātiskā darbība

- Ja tālvadības pults darbības slēdzis atrodas „Automātiskajā" režīmā, gaisa kondicionieris automātiski izvēlas vai nu „Žāvēšanas", vai „Sildīšanas" funkciju, sākot darboties, atkarībā no telpas temperatūras
- Vairākiem gaisa kondicionieriem darbojoties vienlaicīgi, darbības režīmi var automātiski mainīties, reaģējot uz atsevišķo telpu temperatūrām; tā rezultātā ārējā ierīce var pārstāv darboties. Šajā gadījumā AUTOMĀTISKĀ režīma vietā ir jāizvēlas DZESĒŠANAS vai SILDĪŠANAS režīms. (Tas ir svarīgi tikai tad, ja tiek izmantots vairāk kā viens gaisa kondicionieris).

Dzesējošās vielas (eļļas) atgūšanas funkcija

- Ja visas iekšējās ierīces netiek ilgāku laiku izmantotas, dzesēšanas vai sildīšanas veiktspēja var samazināties uz laiku. Tas tiek darīts ar mērķi kontrolēt dzesējošās vielas (eļļas) atgūšanu apturētajā iekšējā ierīcē(-ēs). Šajā periodā var būt dzirdama dzesējošās vielas plūšanas skaņa, kas nāk no apturētās iekšējās ierīces(-ēm).

Pašdiagnostikas funkcija
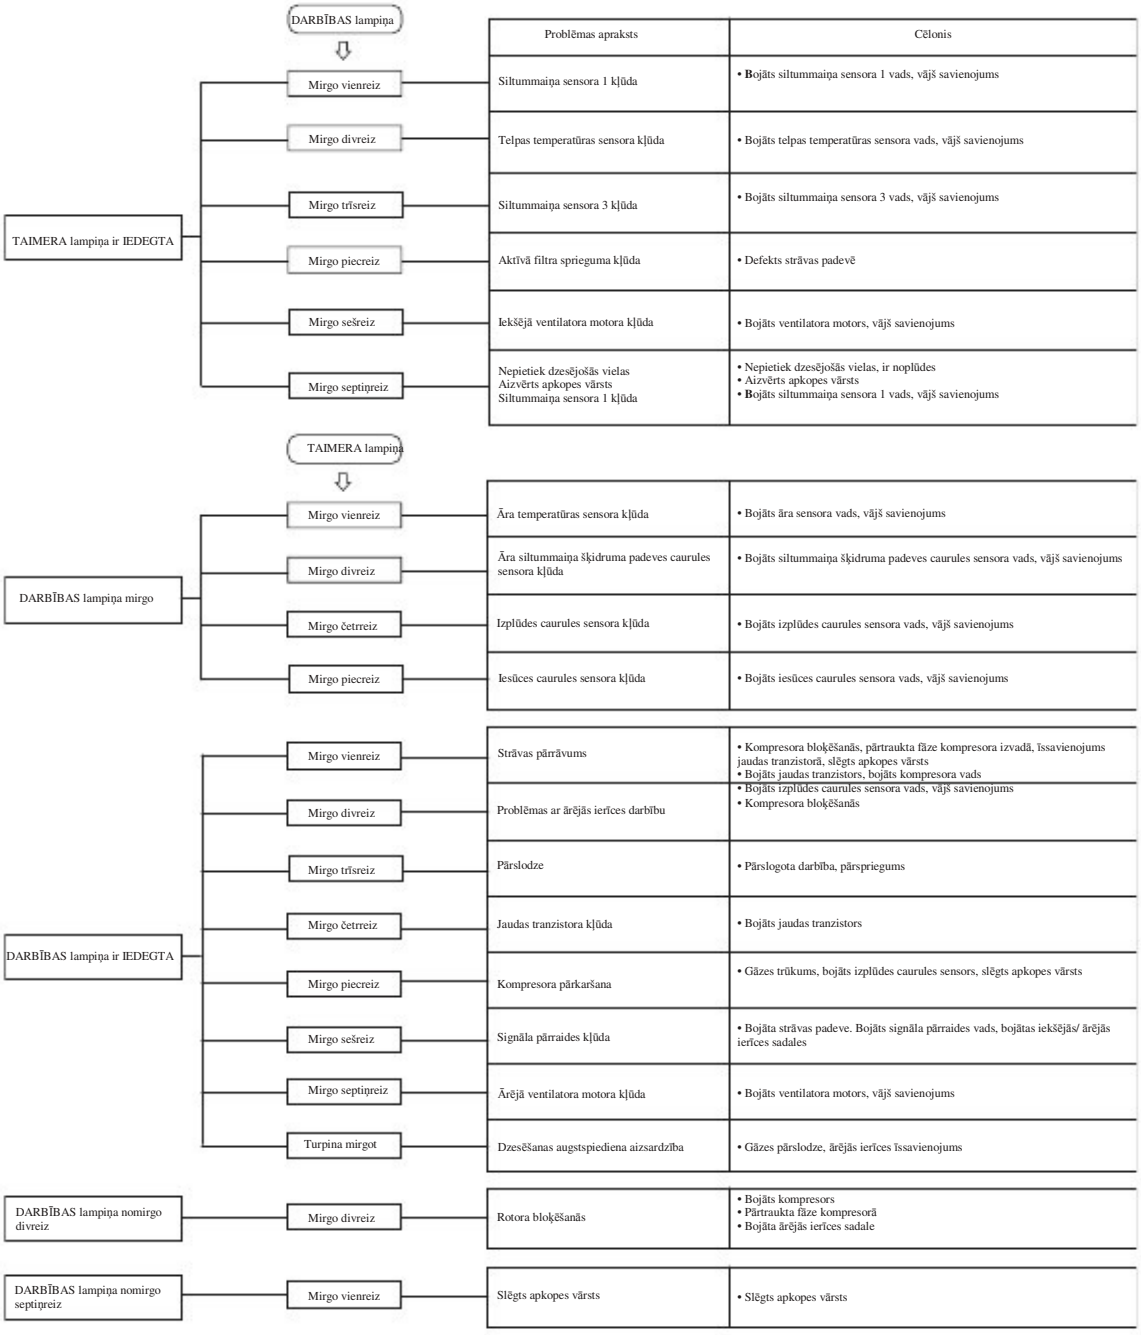
■ Mēs nepārtraukti cenšamies nodrošināt labākus pakalpojumus saviem klientiem, uzstādot tādus noteikšanas līdzekļus, kas uzrāda katras funkcijas novirzes sekojošā veidā: